



型 式 RHS21W4D8V2 型式の呼び RHB21W4DV2k RHB21W4DV2(G)k

Sitンサー搭載 センサーコンロ

このたびは両面焼グリル付ガスビルトインコンロを お買い上げいただきまして、ありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ●ご使用の前に、この取扱説明書をお読みいただき安全に正 しくお使いください。
- ●この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。
- ●本製品は家庭用なので業務用のような使い方をされますと 著しく寿命が縮まります。
- ●この製品は国内専用です。海外では使用できません。
- ●この取扱説明書の他に設置工事説明書があります。機器の 移設、取り替え、修理の際に必要となりますので取扱説明 書とともに大切に保管してください。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、また は当社事業所に連絡して再購入してください。

Rinnai 家庭用 グリル付 カスクックトップ®

取扱説明書

保証書付

システムキッチン用〈ビルトインコンロ〉

思いやりをかたちにしました。

毎日のお料理づくりを かんたん、らくらく、安全に!



- ●誰にでもかんたんに使えるよう電源ボタンは中央に。大きな点火/消火ボタンは、
- ●傾斜型の操作部は見やすく、立ったままの自然な姿勢でらくらく操作。

光るボタンと大きな表示

- ●コンロ・グリルの使用中は、点火/消火ボタンの周りが光ってお知らせ。
- ●メニューや火力がひと目でわかる大きな天面表示。

安全を見守る安心センサー搭載

- ●万一の消し忘れや、天ぷら油の過熱を未然に防止。
- ●なべがないと点火せず、なべをはずすと自動的に小火になる安全設計。



もくじ

安全なご利用のため	C
安全を見守る安心センサーのしくみ	4
安全上のご注意 (使用編)	5
安全上のご注意(設置編)	10
このコンロについ	7
各部の名前	12
正しいセットのしかた	14
安全機能のご紹介	16
便利機能のご紹介	18
レンジフード連動機能のご紹介	20
適したなべと温度センサーについて	22 🔳
毎日の使いか	た
コンロ	
基本の使いかた	24
揚げものをする	····· 26
調理タイマーを使う	28
お湯をわかす	····· 29
ごはんを炊く	30
グリル	
グリルの準備	32 🖿
マニュアルモードで焼く(手動調理)	
オートメニューモードで焼く	
その他の機能	40
長くご利用いただくため	C
日常の点検とお手入れ	41
お手入れのしかた	42
よくあるご質問 (Q & A)	44
停電時のご使用について	····· 47
故障かな?と思ったら	····· 48 =
音声ガイダンスのご紹介	54
安全・便利機能の使いかた	····· 58 =
消耗品・別売品について	
アフターサービス / 仕様	
保証書	•••••• 裏表紙 🔙

安全を見守る安心センサーのしくみ



1. 温度センサーがなべ底にピッタリくっついて常時、温度変化を監視

- ●敏感に反応してすばやく過熱に対応します。
- ●温度が上がりすぎたら小火にします。
- ●さらに温度が上がれば自動的に火を消します。

2. 立消え安全装置で常時、炎を監視

●風や煮こぼれで炎が消えたらガスをストップし、まさかのガス漏れを防ぎます。

3. 温度センサーの位置でなべの有無を検知

- ●温度センサーがなべによって押し下げられないと点火できません。
- ●点火中、なべを持ち上げるなど、温度センサーが押し下げられないと小火にします。 このままの状態が 1 分間続くと、消火します。

4. 消火後も温度センサーとトッププレート下のセンサーで温度を監視

●機器本体の温度が高い間は、やけど注意ランプを点灯し、冷却ファンで本体内部を冷却します。

お手入れのときなど、ついうっかりのやけどを未然に防ぎます。

主上のご注意(必ずお守りください)

- ■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
- ■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。



危 険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、また は火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。



注

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害 のみの発生が想定される内容を示しています。

▋絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、 してはいけない 「禁止」内容です







ぬれ手禁止







この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です



この絵表示は、必ず実行 していただきたい「強制」 内容です





-ス確認



危 険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、また は火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

ガス漏れに気づいたら・・・



- ■絶対、火をつけない
- ■電気器具のスイッチの入 / 切をしない
- ^{火気厳禁} ■電源プラグの抜き差しをしない
 - ■周辺の電話を使用しない 炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。



■すぐに使用を中止する

- ①ガス栓(ねじガス栓)を閉める。
- ②窓や戸を開けガスを外へ出す。
- ③もよりのガス事業者(供給業者)に連絡する。







安全上のご注意(使用編)

~ ■¬

コンロは・・・

- ■コンロをおおうような大き な鉄板やなべは使わない
 - 一酸化炭素中毒のおそれがあります。
- ■アルミはく製しる受け、省エネ ごとくなどの補助具は使わない 一酸化炭素中毒や機器の異常過熱 のおそれがあります。
- ■焼き網は使用しない

トッププレートに落ちた油などが 発火したり、機器の異常過熱のお それがあります。








アルミはく製しる受け 省エネごとく

焼網



調理中は・・・



- ■機器から離れない
- ■就寝・外出をしない
- ●調理中のものが異常過熱し火災の原因 になります。特に天ぷら、揚げものを しているときは注意してください。
- グリルを消し忘れると調理中のものに 火がつきますので注意してください。
- ●調理物(魚など)の種類によって は、グリル調理タイマーが作動す る前に発火することがあります。
- ■電話や来客の場合は必ずいったん 消火してください。



使用中は必ず換気する!




■換気扇をまわすか、窓を開ける!

換気をしないと不完全燃焼による一酸化炭素中毒 の原因になります。

■こんなときは窓を開ける!

屋内設置で自然排気式給湯器・ふろがまを使用している場合は、窓などを開けて換気してください。 換気扇を回すと、排気ガスが逆流して一酸化炭素中毒の原因になります。

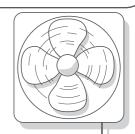

トッププレート (ガラス製)には・・・



■衝撃を加えない! 上にのらない!

トッププレートにひびが入り、けがなどの思わぬ事故の原因になります。万一ガラスにひびが入ったり、割れた場合は絶対にさわらず、すぐに修理を依頼してください。



水ぬれ禁止

■水をかけない!

漏電やショートをおこし、感電や 火災の原因になります。誤って多 量に水をこぼした場合は、使用す るのをやめお買い上げの販売店、 または当社事業所にご相談くださ い



■コンロ使用中は身体や衣服 が炎に近づかないように注 意する

衣服に炎が移ってやけどのおそれが あります。

また、温度センサーがはたらいて炎が自動的に大きくなったり、風で炎があおられてなべ底からあふれ、衣服に移ることがありますので、注意してください。



警告

ガスコンロの近くには・・・



■燃えやすいものを置かない

- ●機器の上方に調味料ラックなど
- ●ペットボトル・プラスチック類
- ふきんやタオル・調理油など 火災の原因になります。
- ■爆発のおそれがあるものを置か ない
 - ●スプレー缶
 - ●カセットコンロ用ボンベなど 熱で缶内の圧力が上がり、爆発するおそれ があります。
- ■引火しやすいものを使用しない
 - ●スプレー・ガソリン・ベンジンなど 引火して火災のおそれがあります。

こんなときは・・・



■異常時は、消火し ガス栓 (ねじガス栓)を 閉める

> 地震、火災、使用中に異常な燃焼・臭気・ 異常音を感じたとき、途中消火したと き異常のまま使い続けると火災や機器 損傷の原因になります。

トッププレートの 排気口は・・・



■ふきんをのせたり、アルミはくなどでふさがない!

異常燃焼による一酸化炭素中毒や火災、 機器焼損の原因になります。



使用後は・・・



- ■消火を確認する
- ■ガス栓(ねじガス栓)を閉める

消し忘れによる火災の原因になります。特にグリルは消し忘れをしやすいので、機器から離れるときは必ず消火してください。

グリルは・・・



■グリル扉は魚などをはさみこんだり、 開けたまま使用しない

魚が燃えたり、ワークトップを焦がしたり、機器 の上部が加熱され、やけどの原因になります。

- ■脂が多く出る調理時はグリル焼網にアルミはくを敷いたり、別売の クッキングプレートを使用しない 脂がたまり発火する原因になります。
- ■グリル石や、グリルシート、アルミはくなどをグリル皿に使用しない 異常燃焼による一酸化炭素中毒や、機器損傷の原因になります。
- **●** ブリル庫内に食品くずや、ふきんなどがないことを確認する
 - ■グリル皿や下火バーナーカバーなど にたまった脂はそのつど取り除く 食品くずやふきん、脂が燃えて、発火や火災、 やけどの原因になります。

安全上のご注意(使用編)

点火しない場合は・・・

■点火 / 消火ボタンを押して、消火の状態に戻す

■周囲のガスがなくなってから再度点火する すぐ点火操作をすると周囲のガスに引 火して、衣服に燃え移ったり、やけど をするおそれがあります。



■片手なべや小径なべ、へこんだ底・ 丸い底・滑りやすい底のなべは不 安定な状態で使用しない

なべが傾いたり、滑ってやけどのおそれがあります。なべ取っ手はごとくのツメと同じ向きに置いて機器手前にはみ出さないようにし、中華なべなどの丸底なべは取っ手を持って調理するなど、安定した状態で使用してください。



取っ手とごとくのツメの方向を合わせる



■軽いなべは調理物を含めて 300 9 以上で調理する

W.L. CBM-L. C 軽いなべや取っ手が重い片 手なべは、温度センサーに よって押し上げられて倒れ、



やけどのおそれがあります。調理中にふたを取ったり、水分の蒸発などで軽くなってもなべが傾くことがありますので、取っ手を持って安定した状態で使用してください。



■天面の操作部、表示部には次の ようなことはしない

- ●手をつく
- ●熱いなべやフライパンなどを置く
- ●調味料や、菜箸などのものを置く
- ●水や洗剤をかける

けがや機器損傷、誤作動の原因になります。

お願い

- ●使用中も時々正常に燃焼していることを確認してください。
- ●使用中に、電源プラグを抜いたり、ガス栓 (ねじガス栓)を操作しての消火はしないでください。

やけどや思わぬ事故の原因になります。

●雷が発生したときは、機器の使用を中止し電源ブレーカーを切ってください。

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。

- ●熱くなったなべなどをラベルの上に直接置かないでください。 ラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。
- ●トッププレートの上で、IH ジャー炊飯器、卓上型 IH クッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使わない。磁力線により本製品が故障する原因となります。



 ■なべの大きさに合わせて 火力を調節する

火力が強いと取っ手が焼損したり、手を触れるとやけどをすることがあります。




■点火するときや使用中は バーナー付近に顔を近 づけたりグリルとびらを 開けてのぞき込まない

炎や熱で顔をやけどするおそれ があります。



■調理以外に使用しない

衣類の乾燥や練炭の火起こしなどをすると、火災や機器焼損の原因になります。

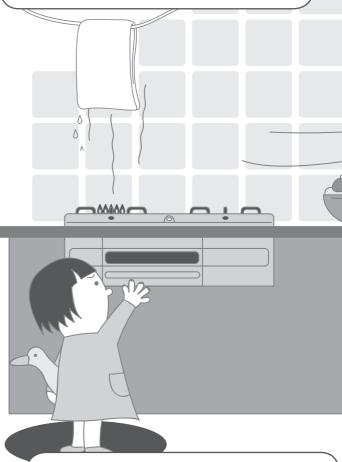



■幼いお子様だけで 触らせない

やけどやけがなど思わぬ事故の原 因になります。



⚠ 注意

トッププレートのやけど注意表示が 消えるまで触わらない



■使用中、使用直後は操作部・グリルとびら取っ 手以外は触らない。



接触禁止

やけどをすることがあります。とくに幼いお子様がいる家庭ではご注意ください。

※ビルトインオーブンを設置している場合、コンロやグリルを使用していなくてもオーブ ンを使用すると、やけど注意の表示が消えていても排気口力バーが熱くなります。また、 トッププレートが熱くなり、やけど注意ランプが点灯することがあります。



■風を機器に当てない

扇風機やエアコンなどの風が 当たると安全装置が正しくは たらかず、機器損傷や誤作動 の原因になります。

グリル排気口には・・・



- ■手や顔などを近づけない
- ■なべの取っ手を排気口に向けない

高温の排気が出ます。


やけどやなべの取っ手が過熱され取っ手を焼 損する原因になります。



■コンロには石焼いもつぼ は使用しない

異常過熱によ る機器損傷の 原因になりま す。



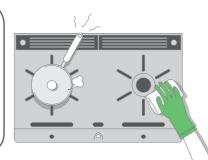



- ■グリルとびらやグリ ル操作部には次のよ うなことはしない
 - ●手をつく●ぶら下がる
 - ●水や洗剤をかける けがや機器損傷、誤作動の原 因になります。
- ■グリル皿には水を入れない 水が高温になり、こぼすと やけどすることがあります。



■魚を取り出すときな どは手や腕がグリル とびらやガラスに触 れないようにする

やけどをすることがありま す。グリルとびらはいっぱ いまで引き出してください。

点検、お手入れの際は・・・



- ■ロックをかけ電源を切る、または電源プラグを抜く 誤って点火し、やけどをすることがあります。
- ■トッププレートのやけど注意表示が消えるまで待つ
- ■必ず手袋をする けがの原因になります。
- ■グリル焼網、グリル皿はさめてから取り出す 調理後は、グリルレールも高温のため触れると、やけどをすることがあります。
- ■バーナーキャップ (上部・下部)・ごとく・排気口力 バー・グリル部品(グリルとびら・グリル焼網・グ リル皿受け・グリル皿)・下火カバーは取りはずせます。 それ以外の部品は絶対に取りはずさないでください。 取りはずした部品は「正しいセットのしかた」
 - → 14・15 ページを参照して取り付けてください。
- ●ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長 くご使用いただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。 ※定期点検を受ける先が不明の場合や、点検費用などについてはお買い 上げの販売店、またはもよりの当社事業所にお問い合わせください。

安全上のご注意(設置編)



分解禁止

■機器の設置や移動・分解・修理・改造はしない

ガス漏れ、火災、漏電・感電・作動不良の原因になります。 専門の技術・資格が必要です。

機器の設置・移動・取りはずし・買い替えの際には必ずお買い上げの販売店、または当社事業所にご連絡ください。 ※ 詳しくは、設置工事説明書を参照してください。 故障と思われたときは 2748~53ページを参照ください。


■絶対に改造・分解は行わない

改造・分解は一酸化炭素中毒のおそれがあります。また、火 災の原因になります。





- ■供給ガスと銘板に表示してあるガス (ガスグループ) が一致していることを確認する
- ■使用電源の電圧が銘板の表示と一致していることを確認する
 - ●供給ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸化中毒になったり、爆発着火でやけどをすることがあります。
 - ●使用電源の電圧と一致していない場合、そのまま使用すると火災や感電の原因になります。 また、故障の原因にもなります。
 - ●銘板は機器の前面パネル左の非常用電池ケース裏面に貼ってあります。供給ガスがわからない場合はお買い上げの販売店、またはガス事業者に問い合わせてください。
 - ●転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。

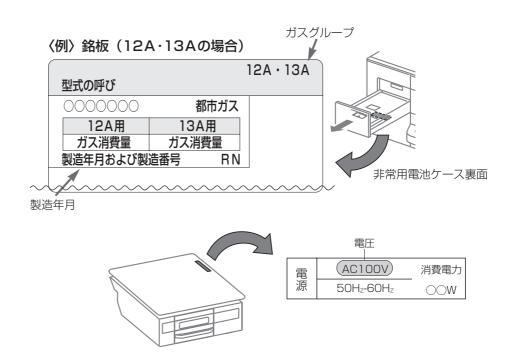








■可燃物との距離を確実に離す


火災予防条例で定められていますので、必ず守っ てください。距離が近いと火災の原因になります。 以下の場合は必ず別売の防熱板を取り付けてく ださい。

- ●可燃物との距離が守れない場合
- ●表面がステンレスやタイルでも壁の内部が可 燃性の場合

防熱板はお買い上げの販売店、またはガス事業 者にご相談ください。



ガス機器防火性能評定試験基準の変更に伴い、可燃物 からの後方離隔距離が製造年月によって異なります。 製造年月は銘板に記載してあります。

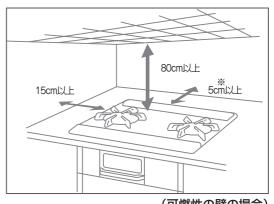

(可燃性の壁の場合)



※製造年月 09.04 以前は 15cm 以上

電源コードは・・・



- ■傷つけたり、加工したり、 無理に曲げたり、ねじった り、たばねたりしない
- ■引っ張って抜かない
- ■重いものを載せたり、挟み 込んだりしない

電源コードが破損したり、電源プラグ が抜けかかり、火災や感電の原因にな ります。



- ■傷んだ電源コードや電源プ ラグ、差し込みがゆるいコ ンセントは使用しない 感電やショート発火の原因になります。
- ■電源プラグにほこりが付着 していないか確認し、プラ グの根元までしっかりコン セントに差し込む 感電や火災の原因になります。



■ぬれた手で抜き差しはしない 感電やけがをすることがあります。


アース線は・・・




■アース線を確実に取り付ける

- ●故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
- ●アースの取り付けはお買い上げの販売店、または当社事業所にご相談ください。

各部の名前

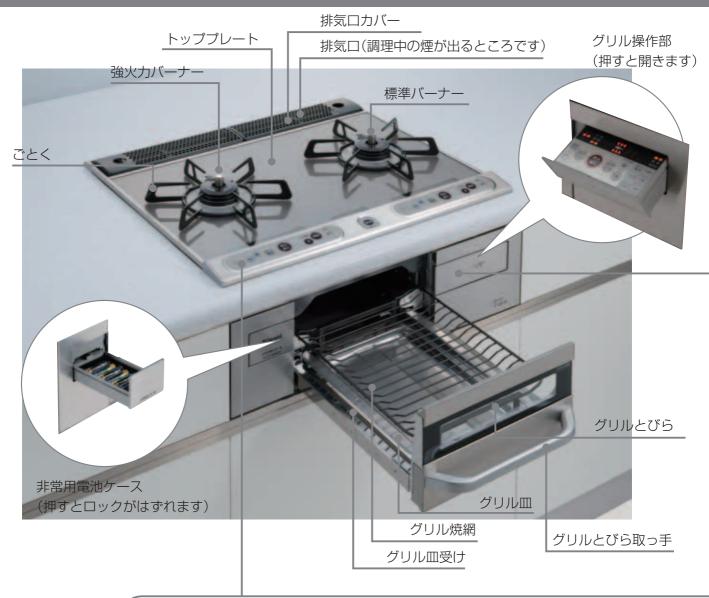




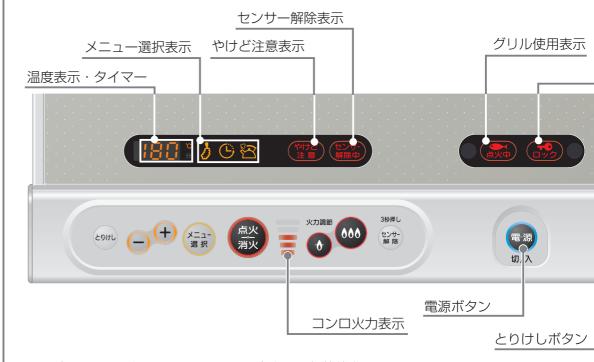

●表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。


●図は -L タイプ(強火力バーナーが左側のタイプ)です。
-R タイプは強火力バーナーと標準バーナー及びメニュー選択表示が左右逆になります。

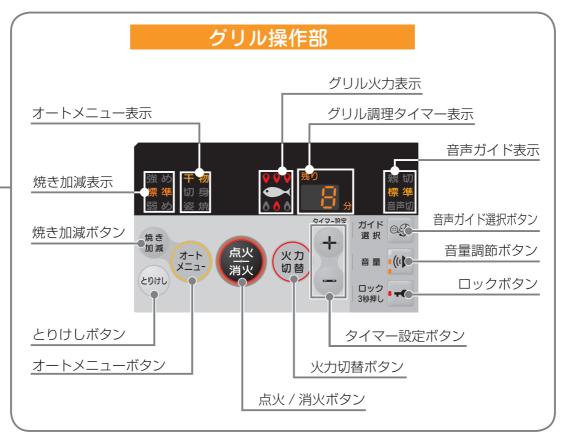



正しいセットのしかた

ごとく

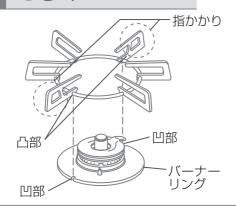

- ●ごとくは、指かかりの ある個所を前後にバ ーナーリングの外側 にセットしてくださ い。
- ●ごとく内側の凸部をバ ーナーリングの凹部 に入れて正しくセッ トしてください。

⚠ 注意

■ごとくは正しくセットする 誤ったセットをするとなべなど が不安定になり、かたむいたり、 倒れたりします。




排気ロカバー

●2つの排気ロカバーのツメ部を各々内側に向けトッププレートのくぼみにセットしてください。





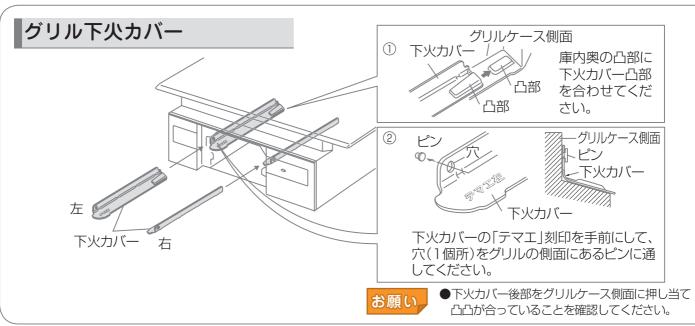

バーナーキャップ


- ●凸部を後にしてバーナー本体手前の凹部 にバーナーキャップのピンを入れて正し くセットしてください。
- ●強火力バーナー用には「H」の刻印がして あります。標準バーナー用とまちがえな いようにセットしてください。





お願い

●バーナーキャップをセットしたときは必ず正常に燃焼している ことを確認してください。

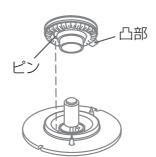

⚠ 注意



■バーナーキャップは 誤ったセットで使用 しない


バーナーキャップが裏返しでないか、浮きがないか、浮きがない。正しく取り付けないと、点火しなかったり、炎のふぞろいや逆火を起こしたり、また、不完全燃焼による一酸化炭素中毒や、器具の中に炎がもぐりこんで危険です。

グリルとびらのはずしかた・取り付けかた

はずしかた



1 グリルとびらを止まるまで引 ・き出し、グリル焼網、グリル 皿、グリル皿受けをはずす。



2. 押さえバネを押しながら矢印の方向にグリルとびらを傾ける。



3. グリルとびらを矢印方向に 引き上げる。

取り付けかた



1 グリルとびら内側の「▽」の
・刻印下にある角穴にレールの ツメ 2 個所をはめ込む。



グリルとびらを矢印の方向にパチンとはまるまで回転させる。※押えバネがグリル皿受けに確実にはまっているか確認する。

|グリル皿受け、グリル皿、グリル焼網の取り付けかた



- **1** グリルとびらを止ま ・るまで引き出す。
- グリル皿受けは「テマエ」 刻印を手前にしてレール の「▷」の刻印横の角穴 にツメ2個所をはめ込む。
- **3.** グリル皿をグリル皿 受けにセットする。
- **4.** グリル焼網のツメ4 個所をグリル皿の穴 にはめ込む
- ※グリル皿、グリル焼網は、前後がないのでどちらを 前にしても取り付けられます。

安全機能のご紹介

自動判別機能

機器が料理の種類を判別し、その種類に応じて焦げつき消火機能や天ぷら油過熱防止機能などの安全機能を自動的に選択します。

便利メニューやセンサー解除機能を設定せずに点火し、通常に使用できる状態のときは、自動判別モードに 設定されています。各モードを使用中、取り消しにすると自動判別モードに設定されます。

コンロ調理タイマーモード使用中は焦げつき消火機能や天ぷら油過熱防止機能がタイマーに優先して作動します。

天ぷら油過熱防止機能


調理油が過熱されると、自動的に火力調節し発火を防ぎます。



■焦げつき消火機能

煮ものなどのとき、お料理の焦げつきを検知してなべをいためる前に自動 消火します。

なべの材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。





高温自動温度調節機能

焼きもの調理・炒りもの調理など比較的温度の高い料理や、なべのから焼きをしたときに小火・大火と自動 的に火力調節し、なべの異常過熱を防止します。

この状態が30分以上続いた場合、または小火状態でもセンサー温度が更に上昇した場合は自動消火します。 調理に支障があるときはセンサー解除をお使いください。

立消え安全装置

煮こぼれや風などで火が消えると自動的にガスを止めガス漏れを防ぎます。



消し忘れ消火機能

点火後、約120分*(購入時)で自動消火し、万一の消し忘れを防ぎます。

※消し忘れ消火機能の設定時間は変更することができます。(カスタマイズ機能 <>58 ページ)

■ グリル過熱防止機能

グリル庫内の温度が、異常に高くなった場合に自動消火します。



電源オートオフ機能

調理終了後、電源を切り忘れても、3分後*(購入時)に自動的に電源を切ります。 ※電源オートオフの設定時間は変更することができます。(カスタマイズ機能 (デ)58ページ)

■ ロック機能 ⇒40 ページ

幼いお子様のいたずらや誤ってボタンを押しても作動しないようにロックすることができます。ロックボタンを3秒以上長押しすると電源ボタン以外の操作部をすべててロックできます。電源ボタンを「切」にしてもロック解除操作をするまでロック状態を記憶しています。



感震停止機能

機器本体が約震度 4 以上の揺れを検知すると、コンロ・グリルとも自動 消火します。

感震停止機能は OFF にすることができます。 (カスタマイズ機能 <>> 58 ページ)



鍋なし検知機能

コンロの温度センサーにはなべの有無を判断する検知機能を搭載しています。なべを置いていないと点火しません。また、調理中なべやフライパンを持ち上げると小火になります。

小火の状態が約1分間続くと自動消火します。



センサー解除 (学24ページ

センサー解除ボタンを3秒以上長押しすると、鍋なし検知機能を一時的に解除できます。なべを持ち上げる炒めものや高温になる炒りもの料理、なべを使わないあぶりもの調理の場合に使用します。

(約30分間使用できます)

天ぷら油過熱防止機能、焦げつき消火機能も同時に解除します。(ただし、センサー解除中もなべの異常 過熱を防止するため、小火、大火と自動的に火力調節します)

便利機能のご紹介

▮ 揚げものモード (温度調節機能) 🤥 🦙 26 ページ

天ぷら・フライなどの揚げものを調理するときに油の温度を一定に保つことができます。また、ホットケーキなどの焼きもの調理をするときにフライパンの温度を一定に保つこともできます。「+/ー」ボタンを押すことにより 130 ~ 220℃まで 10℃刻みで温度を設定することができます。



コンロ調理タイマーモード 🕒 🧇 28 ページ

「+/-」ボタンを押すことにより $1\sim 120$ 分まで 1 分刻みで時間を設定することができ、設定時間になると自動消火します。



湯わかしモード 🛜 🦙 29 ページ

沸とうしたらお知らせし、その後自動消火します。

沸とうしても弱火になる時間が遅い場合や沸とうしていないのに弱火になる場合、お知らせ時間のタイミングを変更することができます。 (カスタマイズ機能 ◇►58・59 ページ)



▮ ごはんモード 📅 🗇 30 ページ

洗米後、30分~1時間以上浸したお米を、かまど風に炊きあげます。 別売の炊飯専用なべをお使いいただくと、上手に炊飯できます。 (標準バーナーのみの機能です)



音声お知らせ機能 🧼 🕪 🧇 40 ページ





音声で機器の状況をお知らせします。音声ガイド、音量調節ともに3つの モードから、選択できます。購入時は親切モード、音量「大」に設定され ています。

「標準モード」安全機能のお知らせや次の操作へのガイドをします。

「親切モード」設定内容までお知らせするので操作の確認ができます。

「音声切モード」ブザー音のみの設定になります。

一度、設定した音声・音量は記憶されます。次回、操作するときは前回設 定した音声・音量で使用できます。



▋ グリルオートメニューモード ⇒36 ページ

生魚の姿焼きや、切身、干物などをオートメニューと焼き加減 を選択すれば、自動で焼き上げます。



▋ グリルマニュアルモード ⇒34 ページ

時間を決めて食材を焼くときに使用します。

「+/-」ボタンを押すことにより 1~ 15 分まで 1 分刻みで 設定でき、設定時間になると自動消火します。






レンジフード連動機能のご紹介

- ●換気扇連動対応のレンジフードであれば、コンロやグリルの点火/消火と連動してレンジフードの運転/ 停止を自動的に行えます。
 - コンロ天面から発信される信号をレンジフードで受信し、レンジフードファンが自動的に「中」運転します。
- ●レンジフードファンの運転切替をする場合は、レンジフードファン側の操作部で操作してください。

信号(赤外線)発信部

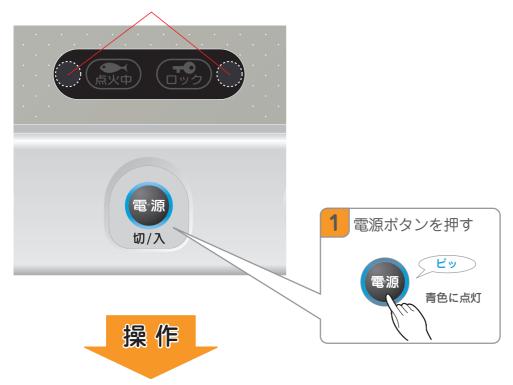

点火する

- ●点火/消火ボタンを押す。
- ●レンジフードファンが自動的に「中」の風量にて運転します。



※すでに他のコンロやグリルなどを使用している場合は、その風量を維持します。

2 消火する

- ●点火/消火ボタンを押す。
- ●レンジフードファンの運転は消火操作を行って約3分後に自動停止します。



- ※消火操作を行っても他の コンロやグリルなどを使 用中は停止しません。
- ※自動消火時(安全装置作動時)はレンジフードファンは自動停止しません。機器の点火/消火ボタンを押して消火操作をしてください。コンロ・グリルタイマー調理などの自動消火時は約1分後に停止信号が発信され、約3分後に自動停止します。

お願い

- ●対応レンジフードファン以外では連動しません。お問い合わせはお買い上げの販売店、または当社事業所にご連絡ください。
- ●レンジフードファンが常時換気設定の場合にコンロやグリルを消火するとレンジフードファンは常時換気設定に戻ります。レンジフードファンタイマーが作動中も停止しません。換気を停止する場合はレンジフードファン側で操作してください。
- ●レンジフードファンの使いかたはレンジフードファンの取扱説明書をお読みください。
- ●レンジフードファンと連動しない場合はレンジ フードファン側で操作してください。

ワンポイント

下記のような場合は連動しないことがありますが故障ではありません。

- ●前かがみで操作している。(手や頭で信号がさえぎられている)
- ●発信部に調味料などの物が置いてある。(信号がさえぎられている)



- ●発信部が汚れている。(信号が受信できない)
- ●テレビ・エアコンなどのリモコンを操作している。 (信号が混乱し、正しく受信できない)
- ●ガス機器に太陽光が当たった状態で操作している。 (信号が正しく発信できない)
- ※連動しにくい場合は、レンジフードファンの操作部 で操作してください。

適したなべと温度センサーについ

●温度センサーの安全機能を正しく働かせるためには、次のことを守ってください。



■底が平らで温度センサーと密着するなべを使用する 温度センサーが傾いていたりなべ底との間にすき間があると発火の原因になります。



■温度センサーを使用するときは下記のなべなどは使わない

- ●温度センサーがなべ底の温度を正しく検知できずに、発火や途中消火、機器 焼損の原因になります。
- ●耐熱ガラス容器・土なべなど熱の伝わりにくいもの、底が浅く広いなべなど では揚げもの調理はしない。発火するおそれがあります。












耐熱ガラス容器

※底のへこんだなべを動かすと温度センサーが片あたりしやすくなります。密着していることを 確認してください。



■冷凍食材をなべの底面中央に密着させた状態で 揚げものをしない

なべの底面中央(温度センサーの接触位置)に冷凍食材が密着し た状態で揚げもの調理をすると、温度センサーがなべ底の温度を 正しく検知しないため、発火するおそれがあります。





■複数回使った調理油で揚げものをしない

何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残ってい る調理油は使用しないでください。発火が起こりやすくなる場合があります。



■揚げ過ぎない

豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものなどは、特に注意して ください。長時間揚げ過ぎると油が飛び散り、発火や、やけどのおそれがあります。



■揚げものは食材全体がつかるまで調理油(必ず 200mℓ 以上)を入れて行う

調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、発火するおそれが あります。

特にフライパンなどの底が広いなべで揚げものをする際は、食材全体 が調理油につかっていないと、発火するおそれがあります。





■センサー解除モードは揚げもの調理には使用しない

調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。



■中華なべ用補助ごとく(別売)を使用しない

なべ底に温度センサーが密着しなくなり、調理油が発火する場合があります。



⚠ 注 意



■温度センサーのお手入れはこまめに行う また上下にスムーズに動くことを確認する

●なべ底に温度センサーが密着しないと揚げもの調理油が発火する場合があります。



●動きが悪いとなべが傾き、お湯などがこぼれやけどをする原因になります。



■温度センサーに強いショックを加えたりキズをつけない

●なべ底に温度センサーが密着しなくなり、揚げもの調理油が発火する場合があります。また、鍋なし検知機能の誤作動の原因にもなります。 ※密着しない場合、点検・修理を依頼してください。



温度センサー

	一般調理		メニューモード調理		
なべの種類	・煮物など	・炒め物 ・揚げ物 (揚げものモードを使用しない場合) 油量 200ml 以上	・揚げもの モード 油量 500ml ~ 1000ml	・湯わかし モード 水量 (標準バーナー: 500ml ~ 2000ml) (強火力バーナー: 500ml ~ 3000ml)	・ ごはん モード ごはん 1~5合
・アルミ製、銅製のなべ	0	0		0	
・鉄製、ホーロー製のなべ	0	0	0	0	少しこげる場合があります
・ステンレス製のなべ	0	(厚手) (なべ底厚み:2.5mm未満)		0	少しこげる場 合があります
・無水なべ・多層なべ			X		×
・土鍋・耐熱ガラス容器	途中消火する場 合があります	X	×	X	X
・圧力なべ	途中消火する場合があります	×	×	×	X

●特に片手なべは不安定になりやすいので注意してください。

○:適しています

×:適していません

(温度を正しく検知できません)

基本の使いかた



- ●パネルや操作部の表面に透明の保護シートが張ってあります。はがしていない場合は、ご使 用前に保護シートをはがしてください。
- ●ごとく、バーナーキャップ、排気口カバー、下火カバーなどが正しくセットされているか確 認してください。 🤝 14・15 ページ



- ●なべをごとくに置いていないと 点火しません。
- ●なべをのせても温度センサーが なべ底に密着していないと点火 しません。

センサー解除のしかた

「センサー解除」ボタン を約3秒間押す。




点火する


●点火/消火ボタンを押す。



2 火力調節する

●火力調節ボタンを押す。

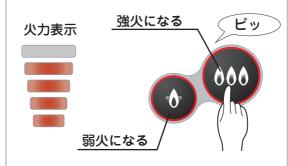



消火する

●点火/消火ボタンを押




【こんなときセンサー解除】

- ●自動的に小火になり調理に支障があるとき。 なべを持ち上げて調理する炒めものや、高温になる炒りもの調理など。
- ●あぶりものなどなべを使わないとき。
- ●なべ底が温度センサーに密着しているのに点火しないなべを使うとき。
- ※約30分間使用できます。
- ※鍋なし検知機能、天ぷら油過熱防止機能、焦げつき消火機能を一時的に解除します。
- ※センサー解除中もなべの異常過熱を防止するため、自動的に火力調節することがあ ります。また、弱火状態でもセンサー温度がさらに上昇した場合、温度センサー過 熱防止機能がはたらき、自動消火します。
- ※再点火しても火がつかない場合は、しばらく待ってから行ってください。


表示部に下の図の様に表示されブ ザーでお知らせします。

センサー解除中が点 灯します。





- ※取り消すときはもう一度センサー解除ボタ ンを押します。
- ※いったん消火するとセンサー解除は取り消 されます。
- ※センサー解除後30秒間指定のコンロを使 用しないとセンサー解除は取り消されます。

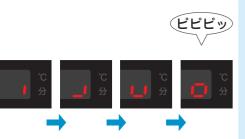

す。





●電源ボタンを押す。



お願い

●みそ汁、カレーなどを煮たり温めたりするときは火力を 弱めにし、ときどきかき混ぜてください。

強い火力で急激に過熱すると、突然、沸とうして飛び散ること があります。

突沸現象について 突沸現象とは、突然に沸とうする現象です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときに些細なきっかけ(容器をゆする、塩、砂糖などを入れる)で生じます。直火でこれらを温めるときにも起きることがあります。 この現象が調理中に起きると、なべがはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけがをするおそれがあります。 これらの予防法として次の点にご注意ください。 ・カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁など

- の汁物の温めは弱火でかき混ぜながら加熱する。 (強火で急に加熱しない)
- 塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し ・熱々の汁物に、塩、砂糖などの調味料 冷ましてから行う。 ・なべの大きさにあった火力で加熱する。
- ●煮こぼれに注意してください。

機器内部およびキャビネット内部のものなどが汚れます。また、 トッププレート・ごとく・バーナーなどに煮こぼれが焼きつい たり、機器を早くいためます。火加減に注意してください。

- ●調理中になべをのせかえるときは、いったん消火してく ださい。
- ●コンロを使用している場合は機器下のキャビネットとび らはゆっくり開閉してください。火が消える場合があり


万一火が消えても立消え安全装置がはたらき自動的にガ スは止まります。


3 揚げものをする





500ml~1000ml

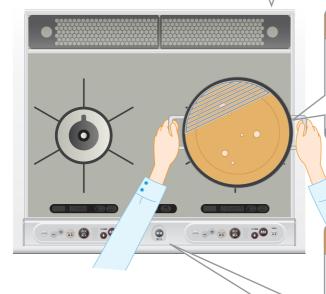



電源ボタンを押す

ピッ

青色に点灯

適したなべ

●天ぷらなべ



●底の平らな中華なべ



●鉄やアルミ製のなべ







メニュー選択する


●メニュー選択ボタンを1回押し、 「揚げもの」モードに設定する。



- ●揚げものランプが点灯し、「180℃」 と表示されます。
- ※前回設定した温度が表示されます。

≥ 温度設定する

●「+/ー」ボタンで温度を設定する。

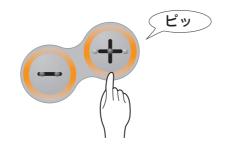

- ※ 130 ~ 220℃まで 10℃刻みで 温度を変更できます。
- ※温度設定は点火した後でも可能で す。また、調理中でも変更できます。

点火する

●点火/消火ボタンを押す。



- ●揚げものモードに確定されま す。
- ※火力調節はなべの大きさに 応じた火力にしてください。
- ※とりけしボタンを押すと揚 げものモードは取り消され 自動判別モードに設定され ます。

便利な使いかた

●火力調節の難しい、卵料理や焼きものメニューが、揚げものモードの 温度調節を使えば、いつもきれいに簡単につくれます。

焼きもの調理の目安

140℃	クレープ、うす焼き卵
140℃~ 150℃	ホットケーキ、厚焼き卵
150℃~ 160℃	オムレツ
160℃~ 180℃	ギョーザ、お好み焼き

ハンバーグ〈140℃~150℃〉



※焦げの程度はフライパンの大きさ、材質、調理内容 によって異なります。

揚げもの調理の目安

160℃	とりの唐揚げ、フリッター、ドーナツ
180℃	天ぷら、コロッケ、フライ、とんかつ
200℃	クルトン、かきもち揚げ

揚げものモードの油の温度は、天ぷら用鉄製なべで設 定してあります。

なべの種類・材質や厚さ、油量などにより、設定した 温度と異なる場合があります。加減してお使いくださ い。

- 調理する

●設定温度になると、ブザーでお知 らせします。 調理を始めてください。





- ※自動的に火力調節して油を設定温 度に保ちます。
- ※自動調節中、手動での火力調節は できません。

消火する

●点火/消火ボタンを押す。



コンロ

調理タイマーを使う

準備



便利な使いかた

- ●使用中はいつでもコンロ調理 タイマーモードに設定でき ます。ただし、他のモードに 設定中は使用できません。
- ●麺を茹でたり、あともう少し 煮込みたいときの消し忘れ 防止に便利です。

メニュー選択する

●メニュー選択ボタンを2回押し、「コンロ調理タイマー」モードに⇒☆オス





- ●タイマーランプが点灯し「1分」 と表示されます。
- ※とりけしボタンを押すとコンロ調理タイマーモードは取り消され、 自動判別モードに決定されます。

2 時間設定する

●「+/-」ボタンで時間を 設定する。



3. 点火する

- ●点火/消火ボタンを押す。
- ※時間設定は調理中でも変更できます。
- ※ 1 ~ 120 分まで 1 分刻みで時間を変更できます。
- ※「+/ー」ボタンを押し続ける と10分刻みで早送りできます。

4 自動消火

1 残り30秒前



2 設定時間終了



- ●コンロ調理タイマーランプ が点滅します。
- 3 点火 / 消火ボタンを押す
- ※点火/消火ボタンを押さなくても 1分経過後、自動的に消灯します。




響お湯をわかす

準備

適した水の量

強火力バーナー:500ml~3000ml 標準バーナー:500ml~2000ml

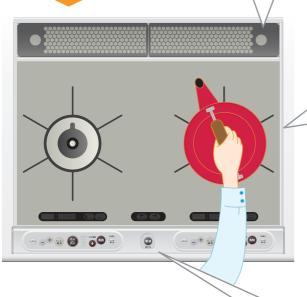



※火力調整はやかんやなべの 大きさに応じた火力にして ください。





お願い。

●なべややかんの形状・材質に よっては、消火のタイミングが 異なる場合や、ふきこぼれる場 合があります。やけどなどに注 意してください。

<u>適したなべ・やかん</u>















操作

メニュー選択する

●メニュー選択ボタンを3回押し、 「湯わかし」モードに設定する。





- ※温度センサーが正しくはたらくた めに次のことを守ってください。
- ・やかんやなべのふたの開閉はしない。
- ・やかんやなべを動かさない。
- ・水をかき混ぜない。
- ・水や具を入れない。・火力をかえない。

2 点火する

●点火/消火ボタンを押す。



- ●湯わかしモードに確定されます。
- ※とりけしボタンを押すと湯わか しモードは取り消され、自動判 別モードに設定されます。

沸とう後自動消火

1 沸とうすると、ブザーでお知ら せし、自動消火します。




●湯わかしランプが点滅します。 2点火/消火ボタンを押す。



※点火/消火ボタンを押さなくても 1 分経過後、自動的に消灯します。

濃 ごはんを炊く

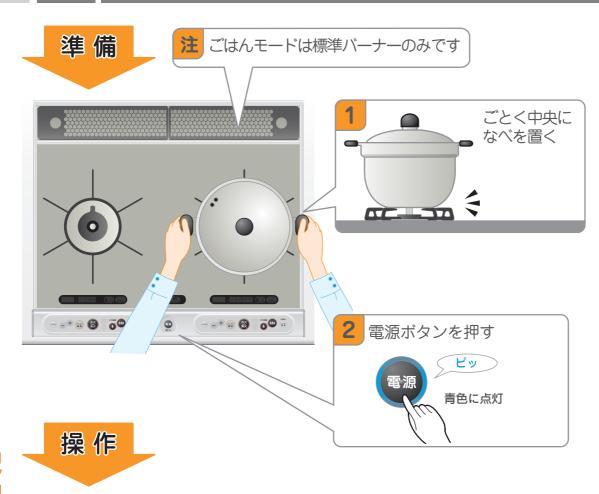

メニュー選択する

●メニュー選択ボタンを4回押し、 「ごはん」モードに設定する。





2 点火する

●点火 / 消火ボタンを押す。



- ●「ごはん」モードに確定さ れます。
- ※ごはんモードは火力調節を 自動で行います。そのまま の火力でお使いください。
- ※とりけしボタンを押すとご はんモードは取り消され、 自動判別モードに設定さ れます。

3 自動消火・むらし

1. 炊きあがると、ブザーでお知らせ し、自動消火します。 (ピピッ)



2. むらし 10 分カウント開始



3. 残り30秒



※むらしが終わるまでふたを開けな いでください。

適したなべ

●アルミ製のなべ ふたが重く、なべ本体に落とし 込むような形になっているもの ふたとなべにすき間がないもの なべの縁が高いもの

※土鍋は火力調節をして、コンロ調理タイマーモードを 利用して炊飯ください。

水加減について

- ●炊飯量は最大5合です。5合以上は炊けません。
- ●水加減は目安です。好みに応じて加減してください。
- ●炊き込みごはんの最大炊飯量は4合です。具の重量と同じ程度の水を余分に加えてください。

お米を水に浸す時間

お米の種類	水に浸す時間		
	春~夏	秋~冬	
白米	30 分以上	60 AN F	
無洗米	30 万以工	60 分以上	
胚芽精米			
雑穀米·発芽玄米	60 AN F	00 (2) 1	
古米	60 分以上	90 分以上	
麦ごはん			

おいしく炊くために

- ●お米の量は正確にはかりましょう。
- ●洗米はたっぷりの水で素早く洗いましょう。
- ※炊きあがりは、米の種類や質、なべの種類や室温(水温)などによって異なりますので、お好みに応じて工夫してお使いください。

米の量	1合	2合	3合	4合	5合
	(約150g)	(約300g)	(約 450 g)	(約600 g)	(約750g)
水の量	3 0 0 ml	480ml	670ml	930ml	1130ml

4. 炊きあがり



5. 消灯する

●点火 / 消火 ボタンを押し て消灯する。



- ※点火/消火ボタンを押さなくて も約1分経過後、自動的に消 灯します。
- ※むらし後、ごはんをほぐしながらよくかき混ぜてください。 余分な水分が逃げ、ごはんが美味しくなります。

炊きあがりまでの目安時間…20分~30分

無洗米について

- ●1.2度すすぐ。にごったまま炊飯するとでんぷん質が沈殿し、上手に炊けない原因になります。
- ●十分に水に浸す。
- ●水の量を3%程多くする。または専用計量カップを使う。
- ●よくかき混ぜて気泡をとばす。表面に気 泡ができ、水が吸収されず上手に炊けな い原因になります。
- ●別売の炊飯専用なべ(RTR-O3D)で3 合を炊くと、ふきこぼれる場合があります。

お願い

●機器を囲う油ガードなどを設置すると排気の流れが変わり 炊きムラなどの原因になります。炊飯時は油ガードを取り除いてください。





グリルの準備


グリルを初めて使う前にから焼きをする

- 梱包部材をすべて取り除く
 - ●庫内の紙や梱包部材をすべて取り除いてください。残っていると、発火の原因になります。
- ____ グリル焼網や下火カバーを取り出す。
 - ●グリル焼網のフッ素コート加工がはがれるのを防ぐためです。
- 3。約7分間から焼きをする
 - ●部品に付着している加工油を焼き切ります。 グリルの操作については (デ34ページを参照してください。
 - ●排気□や排気□以外からも煙が出ますが、異常ではありません。
 - ●から焼き時に、グリル過熱防止センサーが作動し、自動消火する場合があります。この場合、約5 分程度待ってから、再度点火操作をしてください。

グリル焼網に魚を置く前に

※から焼き後、グリル焼網、下火カバーを正しくセットしてください。 → 14・15ページ

■両面焼グリルは、上火・下火両面から加熱するため、片面焼グリルに比べ煙が多く でたり、魚がグリル焼網にくっつきやすくなります。グリル焼網は魚などがくっつ きにくくなるようにフッ素コートを施してありますが、経年変化や魚の種類によっ てはくっつきやすくなる場合があります。魚を置く前に以下の準備をしてください。



魚の準備

魚の下ごしらえ

●冷凍の魚:完全に解凍する

●生魚:水洗いしたあと、水気をよくふき取る

●みそ漬けやかす漬けの魚:みそやかすをよ

くふき取る

塩焼きの下ごしらえ

■鮮度や材料にあった塩加減が必要です。塩をつけると、身がしまって身崩れしにくくなります。

●さばやいわしなど脂肪分が多い背の青い魚: ●白身魚:少なめに塩をして、おき時間は短めにする 多めに塩をして、おき時間は長めにする

- ●川魚やいか、えび、貝など:焼く直前に塩をふる

ワンポイント

- ●魚の重量の約2%程度の塩をつけます。身の厚いところには厚く、うすいところにはうすくつけます。
- ●尾やひれは特に焦げやすいので、多めに塩をつけてください。また、アルミはくで包んでおくと、焦 げ方が少なくなります。



グリルの準備


- **グリル焼網に油を薄く塗る**
- 約1~2分間から焼き(予熱)をする 焼き上がり後、材料がグリル焼網に付着しにくく、取り出しやすくなります。


お願い


●オートメニューモードで焼く場合は、予熱はしないでください。

グリル焼網に魚を置く

魚は頭が奥に、尾が手前になるように置いて ください。







マニュアルモード(手動調理)での火力と焼き時間の目安

	メニュー	火力 (上火一下火)	焼き時間の 目安
	あじの塩焼き	強 — 強	13分
	さんまの塩焼き	強 — 強	11分
	さばの塩焼き	強 — 強	8分
	さけの切身	強 — 強	9分
	ぶりの照り焼き	強 — 強	7 分
	あじのひらき	強 — 強	9分
	ししゃもなど	強 — 強	6分
7	赤魚のかす漬け	弱 — 強	11分
ý	ローストビーフ	強 — 強	8~9分
クゴ	さけのホイル焼き	強 — 強	8分
クックブックのメニュ	とり肉の塩焼き	弱 — 強	11分
ク	ピザトースト	強 — 弱	5分
O ₂	アスパラのベーコン巻き	強 — 強	5分
	焼きりんご	強 — 強	7 分
그	大あさり	弱 — 強	5~6分
	厚あげ	強 — 弱	8分
	焼きなす	強 — 強	8~12分
	焼きおにぎり	強 — 弱	素焼き 5 分 ▶ 裏返したれ 5 分
	焼きもち	弱 — 弱	5分▶裏返し2分

●詳細は、クックブックをご参照ください。

魚を取り出す

- はしをグリル焼網と平行に入れ、魚を軽く持ち上げる グリル焼網に付着した魚をはがします。
 - ●フライ返しを使ってはがしてから、はしで取り出す方法もあります。 また、焼き上がる前に、魚をずらすとグリル焼網に付着しにくくなります。




2. 魚を取り出す

お願い

- ●両面焼グリルは、上下の加熱方式が違うので、表と裏の焼き色が同じになるとは限りません。上火、下火それぞれの火力調節 ⇒ 34 ページを利用してお好みの焼き色にしてください。
- ●グリルを続けて使用する場合は 5 分程度間をあけてください。庫内が高温のまま焼き始めると中まで火が通らないうちに自動 消火する場合があります。



マニュアルモードで焼く(手動

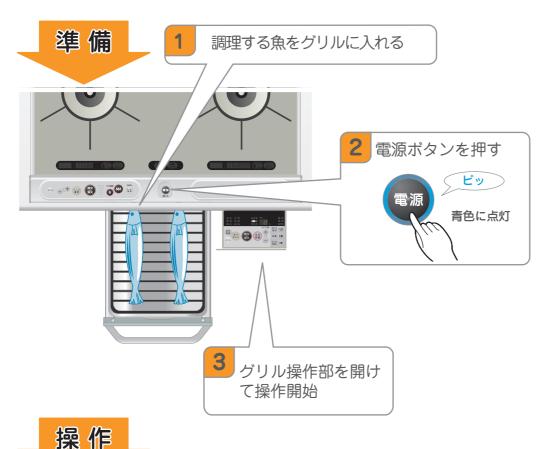



この間に火力変更した場合は、1分経

過後に実際の火力が変化します。

時間設定する 火力調節する ●タイマー設定ボタンで焼き時間 ●火力切替ボタンを を設定する。 押す。 ピッ タイマー設定 火力 ピッ 切替 (1)2 (3) (4) 強 強 弱 弱 上火 000 000 Q 下火 000 000 **^** ð 強 弱) 強 弱 ※押すごとに4段階に ※1~15分まで1分刻みで設定できます。(庫 内の温度がある程度上昇している場合は1 切り替わります。 ~8分または1~10分)

※調理中にタイマー設定ボタンを押すと、加熱 時間が変更できます。 ただし、連続使用時間 は最大 15 分となります。 (庫内温度がある 程度上がっている場合は8分または10分)

▲ 注意



■グリル皿はやけど注意ランプが消えてから 取り出す。

焼き上がり直後、グリル皿にたまった脂は高温に なっています。冷めてから水平にゆっくり取り出 してください。



- ■グリル使用時は魚を焼きすぎない 魚に火がつき火災の原因になります。グリル庫内で 魚などが燃えたり、たまった脂に引火した場合は、
 - ①点火/消火ボタンを押して消火する
 - ②炎が消えるまでグリルとびらを開けない
 - ③消火後、点検を依頼する

お願い。

- ●点火操作を繰り返すときは、グリルとびらを開けて空気を入れ替えてから行う。 (多量にたまったガスに着火し、やけどの原因になります)
- ●調理物(魚など)の種類によっては、グリル調理タイマーが作動する前に発火する ことがありますので機器から離れないようにし、焼きすぎに注意してください。
- ●グリルを使用している場合、グリルとびらはゆっくり開閉してください。 速い操作で開閉するとコンロやグリルの炎が消える場合があります。

焼き加減の確認

●残り30秒になるとブザーでお知らせします。 焼き加減を確認し、焼き足りない場合はタイ マーを追加してください。






焼き上がり・自動消火

●設定時間になるとブザーでお知らせし、自動消火 します。







赤色に点滅

※上下の焼き方が違うので、お好みの焼き色になるよう調 節してください。

消灯する


●点火/消火ボタンを押して消灯する。



- ※焼き上がったらすぐに取り出してくだ さい。余熱で焦げることがあります。
- ※点火/消火ボタンを押さなくても約1 分経過後、自動的に消灯します。
- ※操作部を収納するとき、手を挟みこま ないように注意してください。



オートメニューモードで焼く

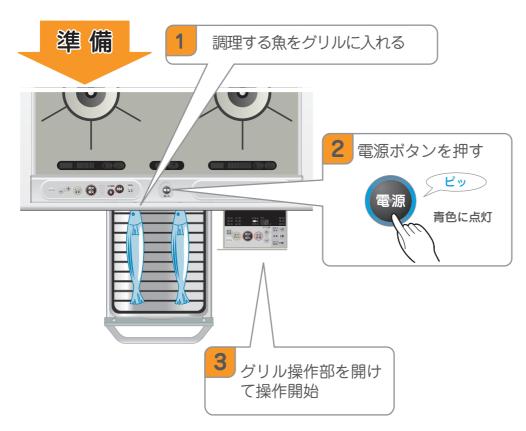

お願い。

- ●魚以外はマニュアルモード (手動調理)で焼いてください。
- ●次の魚にはオートメニュー モードを使用しないでくだ さい。
 - · みりん干し
 - ・めざし
 - ・うるめいわしの丸干し
 - ・市販のみりん漬け
 - ・身欠きにしん


焼け過ぎにより、焦げがひどくなり発火の原因となります。

おいしく焼くために

- ●グリル皿に水を入れない。
- ●予熱はしない。
- ●冷凍した魚は完全に解凍す る。
- ●オートメニューモードで調理 中はグリルとびらを開けない。
- ●種類や大きさの異なる魚を同 時に焼かない。
- ●一匹の場合は左右どちらかに 置く。

操作

_ オートメニューを選択する

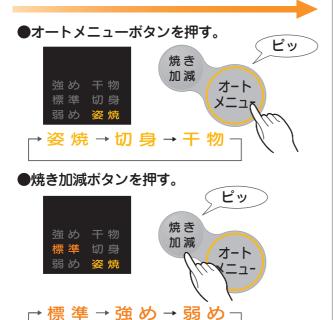

∠ 点火する

●グリルの点火 / 消火 ボタンを押す。





- ●オートメニューが 確定します。
- ※とりけしボタンでオート メニューモードを取り消 しできます。

3 . タイマー終了・

●残り30秒になるとブザーで お知らせします。

●再度タイマー設定ができます。

焼き加減を確認し、焼き足りない場合は、タイマーを 追加してください。

次のことをお守りください

- ●続けて焼く場合に、庫内温度が高いとオートメニューボタンを受け付けない場合があります。その場合は、グリルとびらを開けて庫内が冷めるまで5分程度待ってからお使いいただくか、またはマニュアルモード(手動調理)でお使いください。
- ●オートメニューモードで焼き上げ後に焼き足したい場合、必ずマニュアルモード(手動調理)で焼き足しを 行ってください。
- ●魚を一度焼きかけて消火し、再度点火して調理する場合はオートメニューモードでは焼かないでください。 (魚が焼けすぎてしまいますのでマニュアルモードをお使いください)
- ●焼き上がったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。

ワンポイント

- ●点火 30 秒後にオートメニュー、点火 90 秒後に焼き 加減が確定します。
- ●とりけしボタンを押すとマニュアルモード(手動調理) に設定されます。










●魚の種類や大きさ、状態(脂ののり具合、季節や鮮度)により、オートメニューと焼き加減を選んでください。

オートメニュー	焼き加減 弱 め	焼き加減標準	焼き加減 強め
姿焼	■小さめの小魚 (約50g以下) きす・小あじ ■塩漬け 塩さんま	●中程度の生魚 (約100~200g) ・あじ ・あささ ・ひさき ・ひわし ・おし ・あゆ ・たい(か)1 匹 (300g以下) ・きす 1~4 匹 (50g以上)	■大きめの生魚 (約 200g ~ 400g) ・あじ ・いさき 3 ~ 4 匹 ・たい 1 匹 (約 300 ~ 400g)
切身	■照り焼き ぶり・さわら ■みそ漬け さわら・甘だい	■生魚 ・生ざばり ・すがい・・ ・ は ・ は ・ は ・ 塩 ・ 塩 ・ 塩 ・ 塩 ・ 塩 ・ 塩 ・ 塩 ・ ・ 塩	光沢のある魚・まながつお・たちうお・さわら
干物	■小さな 半生の干物 ししゃも	■一夜干しのひらき ・あじのひらき ・干しさわら ・かますのひらき ・干しかれい 1~2枚	■大きなひらき ほっけのひらき 1~2枚


魚の置き方

ポイント・お願い

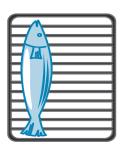

■頭を奥に


一匹は左右どちらかに

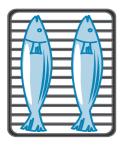

二匹以上は均等に



- ■皮面を上向きに
- ■身のうすい部分を外 側にして左右どちら かに



4 切以上は身の薄い部分を外側に向け、左右対称に

- ■頭を奥に
- 開きなどは皮面を下向きに (反らずにきれいに焼ける)

- ■尾・ひれをきれいに焼く
 - ・多めの塩を塗る
 - アルミはくで覆う
- ■火通りをよくする
 - ・皮面に切り込みを入れる
- ■みそ漬け・照り焼きをきれいに焼く
 - ・表面のみそ漬けたれを十分にふき取り、弱めで 調理する
- ■厚みのある魚など(切身 2.5cm、姿 4cm を超えるもの)は中まで火が通りにくいので、手動で様子を見ながら焼いてください。
- ■干物は乾燥しているほど焼けやすくなっています。
- ■ふり塩の量や種類、照り焼きなどは漬け時間、漬けたれの配合によっても焼き色が濃くなったり、薄くなったりすることがあります。

その他の機能

ロック機能

コンロやグリルの操作ができないように、ロックすることができます。

ロックするとき

- 電源ボタンを押す。
- 2. グリル操作部を押す。
- 3. 消火していることを確認する。
- 4. ロックボタンを3秒以上長押しする。





表示部に











と表示されブザーでお知らせします。

●ロック表示ランプ、ロックボタンランプが点灯および電源ランプが点滅し、ロックされます。





●ロックされているときは電源ボタンのみ「入 / 切」ができます。 また、電源を入れたとき、電源ランプが点滅します。



青色に点滅

ロックを解除するとき

1 ロックボタンを3秒以上長押しする。













と表示されブザーでお知らせします。

●ロック表示ランプ、ロックボタンランプが消灯および電源ランプ が点灯し、ロックが解除されます。



青色に点灯

音声お知らせ機能

次回操作するときには前回設定した音声・音量でご使用できます。

標準・・・・安全機能の報知やネクストガイドをします。

親切・・・・設定内容をお知らせするので操作の確認をすることができます。

音声切・・・ブザー音のみの設定になります。

音声ガイドの設定

りょう グリル操作部を押す



2。音声ガイド選択ボタンを押す



音量の設定

グリル操作部を押す

2。音量ボタンを押す





日常の点検とお手入

日常点検をしましょう

部品が正しくセット されていますか?

▶バーナーキャップ、ごとく、排気口カバー、下火カバ 一などは正しくセットされた状態でお使いください。 (→ 14 · 15 ページ

つまり、たまり、汚れ はありませんか?

- ●バーナーの炎口が煮こぼれなどでつまっていませんか。
- ●立消え安全装置(炎検知部)が煮こぼれなどで汚れて いませんか 🍞 42 ページ
- ●グリル皿に多量の脂がたまっていませんか。 <> 43 ページ
- ●グリル庫内が脂で汚れていませんか。

お手入れの手順

1. やけど注意表示が消灯し、機器が冷 めていることを確認する



2. ガス栓(ねじガス栓)を閉める



3. ロックをかけるか、電源プラグを抜く



4. 手袋をはめてお手入れを開始する



· お手入れ後は、必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、 水気や洗剤を残さないようにしてください。

お手入れの道具と洗剤について



 \oslash

使ってはいけな



やわらかい スポンジたわし



歯ブラシ



やわらかい布



台所用中性洗剤 (野菜・食器洗い用)



ガラストップ専用 クリーナー (別売)



傷の原因となります。



スポンジたわし裏面(硬い)



クレンザー



ナイロンたわし



たわし



金属たわし









はがれ・表面の変質・変色・さび・割れ・トッププレートの外周枠はがれの原因になります。



酸性・アルカリ性洗剤 漂白剤



シンナー ベンジン アルコール



クリームクレンザー

弱酸性洗剤 弱アルカリ性洗剤



故障の原因になります。

●機器内部に洗剤が入ると、電子部品に付着して 作動不良や腐食して、故障の原因になります。 必ず布に含ませてからお手入れしてください。

引火して火災の原因になります。

直接かけて使っては いけないもの



スプレー式

絶対に使っては いけないもの



可燃性スプレー 浸透液 潤滑剤

お願い

- ●道具や洗剤を目立たない部分で試してから、使用してください。
- ●食器洗い乾燥機で洗う場合、洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書もよく読み、使ってよい洗剤か確認し てください。

お手入れのしかた

お手入れのポイント

ガラストッププレート

■汚れたらそのつ ど、やわらかい布 やスポンジでふ き取り、乾いた布 で仕上げます



汚れがこびりついたとき

- 1. 台所用中性洗剤と水を含ませたキッチンペー パーで汚れた部分を湿らせておきます。
- 2. 汚れが浮いてきたらやわらかい布やスポンジ でふき取ります。

それでも汚れがとれないとき

- 1. くしゃくしゃにしたラップに、ガラストッ プ専用クリーナーを適量塗り、こすります。
- 2. 汚れがとれたら、やわらかい布やスポンジ で水ぶきし、乾いた布で仕上げをします。

※研摩性の高いクレンザーの場合はガラスに傷がつく可能性があります。

●そのままにしておくと、くもりが残ったり、焦げついて汚 れがとれにくくなります。また、砂糖やしょう油を含んだ ものをこぼすとこびりついてとれにくくなります。

お願い

- ●トッププレートはねじ固定しています。取りはずさないでください。
- ●ドライバーなど先の鋭いものやミガキ粉などは、ガラス面 および、バーナーリングの塗装部分を傷つけますので使わ ないでください。(万一塗装がはがれても、そのままお使い いただけます)
- ●トッププレートには、安全に関する注意ラベルが貼付して あります。はがれたり、読めなくなった場合は、お買い上 げの販売店、または当社事業所にご連絡してラベルを再購 入し、張り替えてください。

ワンポイント

- ●当社別売のガラストップ専用クリーナーおよび、当社推奨の スクレーパー(焦げつきそぎ取り用)をお使いいただくと上 手にお手入れができます。お求めの場合は、お買い上げの 販売店へお問い合わせください。購入先が不明の場合は当 社事業所にご相談ください。また、スクレーパーは、お近く のホームセンターなどでお買い求めください。
 - (→ 60 ページ 必ずガラス面のみにお使いください。

・立消え安全装置(炎検知部)

- ・電極(点火プラグ)
- ・温度センサー
- ■汚れたらそのつど、やわらかい 布などで汚れをふき取ります
 - ●汚れたままにすると、点火不良や途中消 火するなどの原因になります。

汚れがこびりついたとき

立消え安全装置と電極

●突起に注意して歯ブ ラシでお手入れしま す。



電極 (点火プラグ)

ぼった布で頭部と側面 の汚れをふき取る。 温度センサー

●片手を添え、かたくし

温度センサー

・ごとく (ホーロー)

- ・排気口カバー(ホーロー)
- ・下火カバー (ホーロー)
- ・バーナーキャップ上部

汚れがこびりついたとき

- 1. 台所用中性洗剤と水を含ませたキッチ ンペーパーで汚れた部分を湿らせてお きます。
- 2. 汚れが浮いてきたらやわらかい布やス ポンジでふき取ります。

それでも汚れがとれないとき

- 1. 煮洗いするとさらに汚れを 落しやすくなります。(水を 入れた大きな鍋にごとくな どを入れ30分程加熱する)
- 2. 水洗いし、水気をふき取り ます。



⚠ 注意




立消安全装置 (炎検知部)

> ■バーナーキャップを水洗いしたときは水気 をじゅうぶん切ってからセットする 炎口が詰まったまま使用すると異常燃焼の原因 になります。

- ・バーナーキャップ下部
- ・バーナー
- ・バーナーリング(クリアコート)

お願い

●バーナーキャップ上部と バーナーキャップ下部を分 解しないでください。



■汚れをふき取ります

- ●バーナーキャップ部は目づまりしていたら、炎口を歯ブラシや針金などでお手入れします。(目づまりや汚れは、不完全燃焼や燃焼不良の原因になります)
- ●バーナー本体側の表面は洗剤とやわらかい布・やわらかいスポンジなどでふき取ります。中性洗剤以外は使用しないでください。万一、表面の 黒色塗装がはがれても、そのままご使用いただけます。
- ●煮洗いや水洗いをしたあとは水気を十分にふき取ってからセットしてく ださい。(水気が残っていると点火しにくくなります)
- ●バーナーリング周りや凹部は、歯ブラシなどでお手入れします。汚れが たまると、ごとくが安定しない原因になります。
- ●つまようじなどの硬いものでお手入れしないでください。バーナーリングとガラスの間のパッキンにキズがつくと煮こぼれが機器内部に入り、機器を早くいためる原因になります。





- ・グリルとびらガラス
- ・グリルとびら
- ・グリル皿受け

汚れがこびりついたとき

●台所用中性洗剤と水を含ませた紙で汚れた

- 部分を湿らせ、水洗いします。
- ●酸性やアルカリ性洗剤を使ってグリルとびらを洗うと、パネル部の変色やはがれ、さびの原因になります。必ず、中性洗剤を使ってスポンジで洗ってください。
- ●食器洗い乾燥機でグリルとびらは洗わないでください。グリルとびらを洗浄すると、パネル部の変色やはがれの原因になったり、水がグリルとびら内に残ります。

・グリル皿 (クリアコート)

- ・グリル焼網(フッ素コート)
- ■汚れたらそのつど、やわらかい布 やスポンジでお手入れをします
 - ●そのままにしておくと、シミが残ったり、 変色することがあります。
- ●台所用中性洗剤と水を含ませたキッチンペーパーで汚れた 部分を湿らせておき、汚れが浮いてきたらやわらかい布 やスポンジでふき取ります。
- ●グリル焼網は、使用しているうちに、魚がくっつきやすくなったり、フッ素コートがはがれることがあります。 (交換部品として準備しております。 <>> 60 ページ)

お願い

- ●硬いブラシやたわし、また中性以外の酸性・アルカリ性洗剤を使用しないでください。 はがれ・変色・シミ・キズの原因になります。
- ●使用しているうちにグリル皿の透明なクリアコートが変色することがありますが、汚れ落ちの効果は変わりません。
- ●グリル皿中央部に力をかけすぎるとグリル皿が変形してグリルとびらが出し入れできなくなります。力をかけすぎないでください。

・グリル庫内

- ■使用後はそのつどやわらかい布やスポンジでふき取る
 - ●脂汚れは台所用中性洗剤や水を含ませたやわらかい布やスポンジでふき取ります。
- ■乾いた布で仕上げをする

・本体前面パネル

- ■汚れたらそのつど、やわらかい布やスポンジで ふき取り、乾いた布で仕上げます。
- ・コンロ・グリル操作部
- ■汚れたらそのつど、乾いた、やわらかい布でふき取ります。
 - ●酸性・アルカリ性洗剤やスプレー式洗剤を使用しないでください。 操作パネルの変色やはがれの原因になります。

よくあるご質問 (Q & A)

Q		Α	参照ページ
電源が入りにくい (又は入らない)	-	お手入れなどで誤って触れても入らないようにしています。他のボタンより長く(0.3秒)押してください。	
電源を入れたとき、切ったあとや使用する ・「ポン」と音がする。・キシャー」とのでは、ポッ」と音ががががする。・「シャー」と、「ポッ」と音がする。・「ポッ」と音がする。・「ポッ」と音がする。・「ポッ」と音がする。・「かする		 コンロバーナー使用後に「ポン」という火の消えた音のする場合がありますが、異常ではありません。 点火後や消火後にキシミ音がでますが、加熱や冷却されるときに、金属が膨張収縮して起こる音で、異常ではありません。 火力を調節するときの機器内のモーターの音です。異常ではありません。 機器内を冷却するためのファンの音です。異常ではありません。 コンロバーナー使用中「シャー」と音がでますが、燃焼するガスの通過音で、異常ではありません。 機器が冷えている状態でグリルに点火するとしばらく「ポッポッ」と音のする場合がありますが、異常ではありません。機器が温まると音はなくなります。 	
点火すると他のバー ナーもスパークする	-	●他のバーナーも同時にスパークします。異常ではありません。	_
点火 / 消火ボタンから手を放してもスパークしている	→	●点火/消火ボタンから手を放してもスパークがつづきます。(最長約10秒)異常ではありません。	
使用中に… ・調理中に消火する ・油が高温になって		●なべを置いていますか? なべを置いていないと点火しません。	17 · 24
はいけんでは、 ・点火する。 ・点火ではいがでいる。 ・なではいがでいる。 ・場ではいいではいいではいいではいではない。 ・場にはないができない。 ・後に消火する。	•	 なべの形状や材質が適していますか? なべ底が温度センサーと密着していますか? なべ底や温度センサーが汚れていませんか? 油の量はあっていますか? なべの形状や材質、油の量によっては油の温度が設定温度より高めになったり低めになったりする場合があります。設定温度を加減してお使いください。 から焼きに近い調理をしていませんか? なべの温度が高温になると、過熱防止のため自動的に火力を切り替えます。小火⇔大火を繰り返し、この状態が30分間続くと自動消火します。 小火になると支障のあるときは、センサー解除ボタンを押すと、高温での調理ができます。 	16 · 17 22 · 23 25 · 26

参照ページ

25

23 · 31

Q

使用中に…

- ・調理中に消火する
- ・油が高温になって も自動消火しない
- ・点火してもすぐ消 える
- ・火力が変わる
- なべ底がひどく焦 げついて消火した
- ・揚げものがうまく できない
- ・小火になって1分 後に消火する

●フライパンやなべをふったり、浮かせて調理していませんか? フライパンやなべを持ちあげると小火になります。小 火になると支障のあるときは、センサー解除ボタンを 押すと、調理できます。	17 · 25
●長時間使っていませんか? 点火後コンロは約120分で自動消火し、消し忘れを防ぎます。	16 · 52
●冷凍食品や冷凍したなべをそのまま調理していませんか? 解凍してから調理してください。	_
●カレーやシチューなどとろみのある料理を強火で再加熱していませんか? 水を加え弱火で様子を見ながらかきまぜて調理してください。	_
カラメル、みその加熱など水分のほとんどない料理や中火で調理していませんか? 焦げつきがひどくなる場合があります。	_
●温度センサーが高温になっていませんか? 安全機能がはたらいて消火した場合、温度センサーの温度が下がるまで 点火してもすぐ消火します。 水を入れたなべやぬれふきんなどで温度センサーを冷やしてください。	50
●機器下方のキャビネットとびらを早く開閉していませんか?	

A

湯わかしモード使用 しても

- お湯がぬるい
- ・お知らせが遅い
- ・ふきこぼれる



●湯わかしに適したなべを使用していますか?

閉してください。

早く開閉すると消火することがあります。ゆっくり開

水の量は適切ですか? 標準バーナー:水量500mℓ~2ℓが適切です。

●炊飯に適したなべを使用していますか?

でわかしていませんか?

●なべ底が温度センサーと密着していますか? 22 · 23 · 29 強火力バーナー:水量500m l~3 l が適切です。 ●加熱中になべを動かしたり、水をかき混ぜたりしてい 29 ませんか? ●一度わかしたお湯(70℃以上)を再び湯わかしモード 100℃より低めで沸とうしたと判断する場合があります。 ●カスタマイズ機能で、お知らせ時間を変更していませ 58 · 59 んか?

上手に炊飯ができない

- ・ふきこぼれる
- ご飯がかたい
- ・ご飯がやわらかい
- ・ご飯が焦げる



●なべ底にセンサーが密着しいますか?	22
●米の量、水の量は正しく計っていますか?	31
●よく洗米しましたか? ぬか分が残っていると焦げやすくなります。	_
	31

よくあるご質問 (Q & A)

Q		Α	参照ページ
上手に炊飯ができない		●炊飯途中にふたを開けませんでしたか?	
・ふきこぼれる ・ご飯がかたい			30.31
・ご飯がやわらかい ・ご飯が焦げる		 ●むらした後、ごはんをかき混ぜていますか?	
		●炊きこみごはんではありませんか?白米にくらべ焦げやすくなります。	31
		●銘柄や産地、保存期間により炊きあがりのかたさや粘り、 食味が変わります。	_
		●無洗米を使っていませんか?1、2度洗米し、3%ぐらい多めに水をいれて、必ず浸しおきをして炊飯してください。	31
コンロまたはグリル使用中		■コンロ調理タイマー、またはグリル調理タイマーが終了していませんか? 再点火してください。	
・消火する	→	●グリル庫内が高温になっていませんか? 庫内が冷めるまで約5分程度待ってから使用してください。	17·18·19· 33·37·50
		●グリルとびらを速い操作で開閉していませんか?	
グリル使用時		●完全に解凍していますか?	
・焼けすぎる ・焼け足りない			32.33.38.39
・焼けムラ ・煙が出る		●焼き加減の設定、魚の置き方は合っていますか?	
・オートメニューでう まく焼けない		●グリル下火カバーが汚れていませんか?	42
・オートメニューボタ ンを受け付けない ・タイマーがセットで	-	●庫内温度が高くなっていませんか?庫内温度が高すぎると、オートメニューは受け付けません。タイマーは設定できる時間が短くなります。	34 · 37
きない		●グリルとびらは確実に閉まっていますか?	
		■脂の多い魚などを焼くと煙が多く出るため、排気口以 外からも煙が出る場合があります。	_
		●初めてグリルを使うときグリルや排気口以外から煙や 臭いがでます。グリルには加工油を使っておりその油 を焼き切るためで異常ではありません。	32
		 ●食材にあった火力調節をしてください。	33.34.38
コンロやグリルの操作で レンジフードファンが連動 しない(赤外線反射式)	→	■コンロ部、レンジフードファンの発信部または受信部が汚れていませんか?●赤外線発信部からの信号がさえぎられていませんか?	21
コンロやグリルを停止して もレンジフードファンが停 止しない		●レンジフードファンが常時換気設定の場合やレンジフードファンタイマーが作動中は停止しません。すぐに停止したい場合はレンジフードファン側の停止用ボタンを押してください。	21


停電時のご使用について

非常用電池ケースに単3形アルカリ乾電池(1.5V)6個をセットすると、標準バーナーのみ約 10 時間通常とおりで使用いただけます。


- ●乾電池の消耗を抑えるため、ランプ、表示部の明るさが暗くなりますが異常ではありません。
- ●乾電池は非常用です。100V 通電状態で入れたままにしないでください。 そのままにしておくと乾電池の液漏れ、発熱の原因となります。

乾電池セット方法

- 1 機器が冷めていることを確認する
- 2。非常用電池ケースの[押:開]付近を指で押す 電池ケースが少し引き出される。
- 3. 電池ケースを止まるところまでゆっくりと引き出す

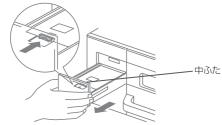

- 4. 中ふたを取りはずし、乾電池を入れる(手前のツメを奥に押し込みながら取りはずします) 新品の単3形アルカリ乾電池(1.5V)6個を図のように+、-を確認して正しくはめ込んでく ださい。
 - ※新しいアルカリ乾電池以外の乾電池をご使用の場合、作動しない、または作動時間が極端に短くなることがあります。6個全て新しいアルカリ乾電池をご使用ください。

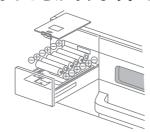

5。中ふたを取り付け、電池ケースを奥までしっかり押し込む ※中ふたは、奥のツメを引っ掛けてから手前に倒してください。

停電復帰時のご使用について

停電が復帰したときは直ちに乾電池をはずしてください。調理中に停電が復帰すると、途中消火(自動消火)します。乾電池を入れたままでは使用できません。

乾電池の液漏れ・発熱を防止するため、乾電池は必ずすべて電池ケースからはずして保管してください。

お願い

乾電池の短絡や発熱、液漏れ、破裂により、けがややけどの原因になりますので、下記の内容を必ずお守りください。

- ●異種の乾電池を混ぜたり、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜたりして使用しないでください。
- ●乾電池を電池ケースに入れる際、向きを間違えないでください。
- ●乾電池は充電、分解、加熱、火の中へ投入しないでください。

故障かな?と思ったら

こんな場合は	調べてください	参照ページ
①点火しない・点火しにくい	●ガス栓(ねじガス栓)を全開にしていますか?	_
・スパークしない ・点火してもすぐ消える	●LPガスがなくなりかけていませんか?(LPガスをご使用の場合)	_
・無人してもすく用える	●ガス配管に空気が残っていませんか?(長時間使用していなかったり、朝一番など)点火操作を繰り返してください。	_
	●電源は入っていますか?停電時は乾電池でご使用いただけます。	24 · 34 · 36 · 47
	●バーナー炎口がつまっていませんか?	40. 40
	●電極(点火プラグ)、立消え安全装置(炎検知部)、バーナーキャップ がぬれたり、汚れたりしていませんか?	42 · 43
	●バーナーキャップが正しくセットされていますか?	15
	●アルミはく製しる受けを使用していませんか?使用しないでください。	6
	●なべを置いていますか? なべを置いていないと点火しません。	17 · 24
	●ロックを解除していますか?	40
	●ブザーが鳴って消火しましたか?	50 · 52
	●温度センサーが高温になっていませんか? 安全機能がはたらいて消火した場合、温度センサーの温度が下がるまで点火してもすぐ消火します。 水を入れたなべやぬれふきんなどで温度センサーを冷やしてください。	50
	●グリルはコンロにくらべ点火に時間がかかります。	_
②炎の状態がおかしい	●バーナー炎口がつまっていませんか?	
・炎が安定しない ・炎が黄色い、赤い ・異常音をたてて燃える、	●電極(点火プラグ)、立消え安全装置(炎検知部)、バーナーキャップ がぬれたり、汚れたりしていませんか?	42 · 43
消える ・炎が均一でない	●バーナーキャップが正しくセットされていますか?	15
・使用中炎が消える・なべにすすがつく	●アルミはく製しる受けを使用していませんか? 使用しないでください。	6
	●ブザーが鳴って消火しましたか?	50 · 52
	●風が吹き込んでいませんか? ●扇風機や冷暖房機器の風が当たっていませんか?	9
	●コンロバーナー使用中に機器下方のキャビネットとびらを早く開閉すると消火することがあります。ゆっくり開閉してください。	25
	●加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムが燃えて炎が赤くなる ことがありますが、異常ではありません。	
	●グリル使用時にコンロを使用すると焼物の塩分(ナトリウム)やカルシウムが燃えて、炎が赤くなりますが、異常ではありません。	_
	●バーナーの炎は電極(点火プラグ)、立消え安全装置(炎検知部)、ご とく部分などで炎が短くなっています。異常ではありません。	
	●換気をしていますか?	6
	●火力調節時に一瞬炎が黄色くなったり大きくなる場合がありますが異常ではありません。	_

こんな場合は	調べてください	参照ページ
③ブザーが鳴った・数回鳴った・鳴り続ける	●安全機能が作動しています。確認してください。	50 · 52
④ランプが点滅する・操作部のモードランプ	●自動消火した後、使用したコンロまたはグリルの点火/消火ボタンを押して、消火の状態にしてください。	28 · 29 · 31 · 35 · 37
・点火時にランプが点灯して消えた	●特殊な操作で入るデモモードです。故障ではありません。点火操作を やり直してください。	_
・電源ランプが点滅している	●なべを置いていますか?	17 · 24
	●機器をロックしていませんか?	40
⑤部品が変色する ・表面が変色する	●酸性やアルカリ性洗剤を使用していませんか?	41 · 43
・ごとくが変色する	●ごとく先端は、炎が当たり白くざらざらになります。異常ではありません。	_
⑥電源を切った後もやけど 注意表示が消えない	●機器が高温になっています。お手入れできる温度になると消灯します。	9
	●コンロ上に熱いなべを置くと使用していない状態でもランプが点灯します。	_
⑦電源を切った後も冷却 ファンが止まらない	●機器保護のため冷却します。安全な温度になると停止します。	
	●ビルトインオーブン使用時など、コンロ本体が熱くなった時も冷却ファンが作動することがあります。	_

故障かな?と思ったら

ブザーが鳴って次の表示が出たときは

■安全機能がはたらくと「ピー」とブザーが鳴って消火し、表示と音声、点火 / 消火ボタンの点滅でお知らせ

ブザー音	表示	内容
		天ぷら油過熱防止機能作動 高温自動温度調節機能作動 焦げつき消火機能作動
ピー5回		感震停止機能作動
		温度センサー過熱防止機能作動
		立消え安全装置の作動
	-ul	点火時に着火しなかった
ピー3回		鍋なし検知エラー
		グリル過熱防止センサーの作動
	-III -III-	電池電圧低下エラー(停電時対応乾電池使用時)

します。

原因	処置と再使用時の注意	参照ページ
調理油が高温になり、自動的に火力調節したが、 更に温度が高くなった。 またはこの状態が 30 分以上続いた。 煮ものなどを調理中になべ底が焦げついた から炊きをした	 調理油・なべが冷めるのを待ってから再点火する。 温度センサーが高温のままの状態は、点火しても手を離すと消火する場合があります。 「よくあるご質問(Q&A)」を確認する。 やけどに注意して再点火を行う。 煮ものなど料理の具合を確認する。 	16 · 17 44 · 45
機器本体が震度4以上の揺れを検知した	●点火 / 消火ボタンを押して、消火の状態に戻す。	17
異常を検知しました 部品が故障しています	●電源ボタンを切り、電源プラグを一度抜いてください。●再使用時に、同じ現象が出る場合はガス栓(ねじガス栓)を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはガス事業者にご連絡ください。	61
煮こぼれや風などで火が消えた		
着火しなかった	●「故障かな?と思ったら①、②」を確認する。●周囲にガスがなくなるまで待ってから再点火を行う。	16 · 17 · 24 · 48
鍋なし検知が作動した場合など なべがないため点火しなかった		
グリル庫内の温度が異常に高くなった	●約5分グリル庫内が冷えるのを待ってから再点火を行う。 ●作動中(グリル過熱防止センサーが高温のままの状態) は、点火しても手を離すと消火します。	17 · 33 · 37 · 46
停電時、非常用電池ケースに電池を入れて使用 中、電池が消耗した	●新しい乾電池と入れ替えてください。	47

故障かな?と思ったら

ブザー音	表示	内 容	
ピー3回		消し忘れ消火機能作動	
L 5 ii		センサー解除モード終了	
		調理タイマー終了	
ピー 1 回		オートメニューモード終了 マニュアルモード終了	
(約2秒)		ごはんモード終了	
		湯わかしモード終了	
		基板エラー電子部品の故障	
		サーミスタ断線エラー サーミスタ回路エラー	
	-u 3 5 n-	冷却ファン・表示部サーミスタ断線エラー 冷却ファン・表示部サーミスタ回路エラー	
		サーミスタ断線エラー サーミスタ回路エラー	
ブザーが鳴り続ける		モーター位置エラー	
(約8秒)		感震器断線エラー	
		点火 / 消火ボタン連続押しエラー センサー解除ボタン連続押しエラー	
		冷却ファンエラー	
		元電磁弁故障	
		セーフティバルブ故障	

原 因	処置と再使用時の注意	参照ページ
点火後約 2 時間または設定した時間がたち自動 消火しました センサー解除モードで約 30 分たち、自動消火 しました	●点火 / 消火ボタンを押して、消火の状態に戻す。 ●続けて使用する場合は、再点火を行う。	16 · 17 · 24 · 35 · 37
設定した時間がたち自動消火しました	●点火 / 消火ボタンを押して、消火の状態に戻す。	28 · 46
オートメニューモードで焼きあがり自動消火しました 設定した時間がたち自動消火しました	●点火 / 消火ボタンを押して、消火の状態に戻す。	35 · 37
ごはんモードで炊きあがり自動消火しました	●点火 / 消火ボタンを押して、消火の状態に戻す。	31
湯わかしモードで沸とうして、自動消火しまし た	●点火 / 消火ボタンを押して、消火の状態に戻す。	29
異常を検知しました部品が故障しています	 ●電源ボタンを押して消灯し、電源プラグを一度抜いてください。 ●再使用時に、同じ現象が出る場合はガス栓(ねじガス栓)を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはフリーダイヤルにご連絡ください。 	61

音声ガイダンスのご紹介

●主な音声は以下の通りです。 ※コンロ使用時は操作されたコンロを報知します。

	報知要因				ブザー音	親切モード	標準モード
	電源ボタンON				ピッ	「電源が入りました」	_
	電源ボタンON(非常	電源ボタンON(非常用乾電池同時接続)			ピピッ	「電源が復帰しました」 「乾電池を抜いてください」	「電源が復帰しました」 「乾電池を抜いてください」
電源	電源ON状態での電源ボタン押下時電源OFF		ピッ	「電源を切りました」	_		
	オートオフ作動			ピピッ	「電源を切ります」	_	
ック	ロックボタン長押し	ロックボタン長押し時 (操作ロック設定時)			ピッ	「ロック設定しました」	_
	ロックボタン長押し	ーーーー 持 (操作ロック解	除時)	ピー	「ロック解除しました」	_
	ロックボタン以外のア	ボタン操作時(通	常受に	け付けボタン)	ププー	「ロック中です」	「ロック中です」
			点火時	なべありの場合	ピピッ	「点火します」	_
	点火/消火ボタン	センサー設定時	· 時 	なべなしの場合	ピピピッ	「なべを置いてください」	「なべを置いてください」
	ON(点火時) 「止」→「開」		燃焼時	なべなし状態を30秒継続	ピピッ	「なべを置いてください」 「まもなく消火します」	「なべを置いてください」 「まもなく消火します」
				なべなし状態を 1 分 継続	ピー3回	「消火しました」	「消火しました」
		センサー解除モード時		ピピッ	「点火します」	_	
	点火/消火ボタン〇	F F (消火時)	開」	→「止」	ピー	「消火しました」	_
		最大火力設定時		ピピー	「火力最大です」	_	
		最小火力設定時		ププー	「火力最小です」	_	
	火力調節	火力自動制御時に 火力切替		(安全機能作動時)	ププー	「安全装置がはたらき」 「火力自動調節中です」 「火力調節できません」	「安全装置がはたらき」 「火力自動調節中です」 「火力調節できません」
		人力奶管		(便利機能作動時)	ププー	「自動調理中です」 「火力調節できません」	「自動調理中です」 「火力調節できません」
コンロ		センサー解除モード取り消し		ピッ	「センサーを有効にしました」	「センサーを有効にしました」	
パネル		センサー解除モード設定時 (3 秒押し)		ピピピッ	「センサーを解除しました」	「センサーを解除しました」	
ル 操 作	センサー解除モード	センサー解除モー	-ド:	初回小火時	ピピッ	「温度が高くなっています」 「火力自動調節に切り替わり ました」	「温度が高くなっています」 「火力自動調節に切り替わり ました」
		センサー解除モ-	- ド設	定より30分経過時	ピー3回	「30分連続使用のため」 「安全装置がはたらき」 「消火しました」	「30分連続使用のため」 「安全装置がはたらき」 「消火しました」
		揚げものモード設 「+/-」ボタン 押下時		初期 1 回目ボタン ON時	ピッ	「揚げものです」 「温度を設定できます」 (確定後)「揚げもの温度を」 「**℃に」「設定しました」	「温度を設定できます」
		いったん確定後、「+/-」ボタン押下		ピッ (又はプッ)	「揚げもの温度を」 「 ** ℃に」「設定しました」	_	
		揚げもの温度最大		ピピー	「揚げもの温度」「最大です」	_	
	揚げものモード	揚げもの温度最小		ププー	「揚げもの温度」「最小です」	_	
		他ボタン押下時(メニュー選択ボタン)		ププー	「揚げもの温度調節中です」 「変更できません」	_	
		他ボタン押下時(取り消し)		ピー	「揚げものを」 「取り消しました」	_	
		設定温度到達時報知		ピピッ 3回	「設定温度になりました」	「設定温度になりました」	

		報知要因	ブザー音	親切モード	標準モード
		調理タイマーモード設定時	ピッ	「調理タイマーです」 「タイマーを設定できます」	「タイマーを設定できます」
		「+/- 」ボタン押下時	ピッ (又はプッ)	(確定後)「**分に」 「設定しました」	_
		いったん確定後、「+/-」ボタン押下	ピッ (又はプッ)	「タイマーを」「**分に」 「設定しました」	_
		タイマー設定最大	ピピー	「タイマー」「最大です」	_
	調理タイマーモード	タイマー設定最小	ププー	「タイマー」「最小です」	_
		他ボタン押下時(メニュー選択ボタン)	ププー	「タイマー調理中です」 「変更できません」	_
		他ボタン押下時(取り消し)	ピー	「調理タイマーを」 「取り消しました」	_
		タイマー終了30秒前	ピピッ 3回	「タイマーを」 「まもなく終了します」	-
		タイマー終了時	ピー	「タイマーを終了しました」	「タイマーを終了しました」
コンロ		湯わかし設定時	ピッ	「湯わかしです」 (確定後)「湯わかしに」 「設定しました」	「湯わかしです」
パネル操作	 湯わかしモード	他ボタン押下時(メニュー選択ボタン)	ププー	「湯わかし中です」 「変更できません」	_
操作		他ボタン押下時(取り消し)	ピー	「湯わかしを」「取り消しました」	_
		終了時	ピー	「湯わかしを終了しました」	「湯わかしを終了しました」
		ごはん設定時	ピッ	「ごはんです」(確定後) 「ごはんに」「設定しました」	「ごはんです」
		ではん燃焼中、他ボタン押下時(メニュー 選択ボタン)	ププー	「炊飯中です」 「変更できません」	_
		ごはん燃焼中、他ボタン押下時(取り消し)	ピー	「炊飯を」「取り消しました」	_
	ごはんモード	むらし開始時 (燃焼停止時)	ピピッ 3回	「消火しました」 「蒸らし中です」	「消火しました」 「蒸らし中です」
		むらし中、他ボタン押下時(メニュー選択 ボタン)	ププー	「むらし中です」 「変更できません」	_
		むらし中、他ボタン押下時(取り消し)	ピー	「炊飯を」「取り消しました」	_
		むらし終了30秒前	ピピッ 3回	「炊飯を」 「まもなく終了します」	_
		むらし終了 (ごはん終了)	ピー	「ごはんが炊けました」	「ごはんが炊けました」
	コンロ使用中報知	点火 30分、60分、90分後	ピピッ	「使用中です」	「使用中です」
		点火/消火ボタン押 下時 ^{非燃焼中}	ピピッ	「点火します」 「タイマーを設定できます」 (確定後)「タイマーを** 分に」「設定しました」	「タイマーを設定できます」
£.\\		燃焼中	ピー	「消火しました」	_
グリルパ	マニュアルモード	「火力切替」時(燃焼時のみ受け付け)	ピッ	「火力を変更しました」「上火」 「強/弱」「下火」「強/弱」 「です」	-
ルパネル操作		「+/- 」ボタン押下時	ピッ (又 はプッ)	「タイマーを」「**分に」 「設定しました」	_
作		タイマー終了30秒前	ピピッ 3回	「タイマーを」 「まもなく終了します」	_
		タイマー終了時	ピー	「タイマーを終了しました」	「タイマーを終了しました」
		オートメニューボタン押下時 (点火 30 秒後以降)	ププー	「タイマー調理中です」 「オート調理の設定はできません」	「タイマー調理中です」 「オート調理の設定はできません」

音声ガイダンスのご紹介

		報知要因		ブザー音	親切モード	標準モード		
		「オートメニュー」/ 押下時 (初回設定時)	「焼き加減」ボタン	ピッ	「姿焼きです」→「切身です」 →「干物です」 「標準です」→「強めです」 →「弱めです」 (確定後) 「**に設定しました」	「メニューと焼き加減を設定できます」		
		「オートメニュー」/ 押下時 (いったん報知後の変動		ピッ	「姿焼きです」→「切身です」 →「干物です」 「標準です」→「強めです」 →「弱めです」 (確定後) 「**に設定しました」	_		
		点火/消火ボタン 押下時	非燃焼中 (&非点火動作中)	ピピッ	「点火します」	_		
∠ \\		(オート機能選択後)	燃焼中	ピー	「消火しました」	_		
グリルパ	オートメニュー	「火力切替」ボタン押	下時	ププー	「オート調理中です」 「変更できません」	「オート調理中です」 「変更できません」		
パネル操作	モード	グリル点火後の 「オートメニュー」ボ:	タン押下時	ププー	「オート調理中です」 「変更できません」	「オート調理中です」 「変更できません」		
作		グリル点火90秒後の 「オートメニュー」「焼) き加減」ボタン押下時	ププー	「オート調理中です」 「変更できません」	「オート調理中です」 「変更できません」		
		オート調理設定時間終	了30秒前	ピピッ 3回	「オート調理を」 「まもなく終了します」	_		
		オート調理設定時間終	?了	ピー	「オート調理」 「終了しました」	「オート調理」 「終了しました」		
		「とりけし」ボタン	オートにて 点火受け付け前	ピー	『オート調理の設定を』 『取り消しました』	『オート調理の設定を』 『取り消しました』		
		押下時	オートにて 点火受け付け後	ピー	『オート調理の設定を』 『取り消しました』 「タイマーを設定できます」	『オート調理の設定を』 『取り消しました』		
		高温時、「メニュー」7	ボタン押す	ププー		「グリルが熱くなっています」 「冷めるまでしばらくお待ちく ださい」		
	カスタマイズ機能	【カスタマイズ機能】		ピッ	「カスタマイズ機能です」 「設定を変更できます」	「カスタマイズ機能です」 「設定を変更できます」		
		リセット時		ピッ	「リセットしました」	「リセットしました」		
	音量変更	表示変更毎		ピッ	「音声は大です」「音声は小 です」「音声は標準です」	「音声は大です」「音声は小 です」「音声は標準です」		
	音声モード変更	表示変更毎		ピッ	「親切モードです」「音声を 消します」「標準モードです」	「標準モードです」「親切モー ドです」「音声を消します」		
_		解除		ピッ	「感震停止機能を解除します」	「感震停止機能を解除します」		
その他	感震停止機能	設定		ピッ	「感震停止機能を有効にします」	「感震停止機能を有効にします」		
	感震停止機能作動			ピー5回	「消火しました」	「安全装置がはたらきました」「強いゆれを検知し」 「消火しました」		
		感震センサー故障が検	知された場合	ピー	「安全装置がはたらきました」 「ガスの元栓を閉じ」「取扱 説明書をご確認ください」	「安全装置がはたらきました」 「ガスの元栓を閉じ」「取扱 説明書をご確認ください」		
	消し忘れ消火機能作	動時		ピー 3回	「※ 1 2 0 分連続使用のため」「安全装置がはたらき」 「消火しました」… (※30~1 2 0分)	「※ 1 2 0 分連続使用のため」「安全装置がはたらき」 「消火しました」… (※ 3 0~1 2 0分)		

		報 知 要 因	ブザー音	親切モード	標準モード
	高温自動温度調節機能	能:初回小火時	ピピッ	「温度が高くなっています」 「火力自動調節に切り替わり ました」	「温度が高くなっています」 「火力自動調節に切り替わり ました」
	高温自動温度調節機能	能:30分経過時/焦げつき消火/過熱防止	ピー5回	「安全装置がはたらきました」	「安全装置がはたらきました」
	グリル過熱防止センサ	サー作動	ピー3回	「安全装置がはたらき」 「消火しました」 「グリルが熱くなっています」	「安全装置がはたらき」「消 火しました」 「グリルが熱くなっています」
7	点火時エラー(不着)	火)故障発生	ピー3回	「火がついていません」 「もう一度」「点火」 「してください」	「火がついていません」 「もう一度」「点火」 「してください」
そのか			ピー3回	「安全装置がはたらきました」	「安全装置がはたらきました」
他	安全装置作動	ガス元栓を閉じる必要がある場合	ピー	「安全装置がはたらきました」 「ガスの元栓を閉じ」「取扱 説明書をご確認ください」	「安全装置がはたらきました」 「ガスの元栓を閉じ」「取扱 説明書をご確認ください」
			ピー	「安全装置がはたらきました」	「安全装置がはたらきました」
	故障発生	ガス元栓を閉じる必要がある場合	Ľ–	「安全装置がはたらきました」 「ガスの元栓を閉じ」 「取扱説明書をご確認くださ い」	「安全装置がはたらきました」 「ガスの元栓を閉じ」 「取扱説明書をご確認くださ い」
	冷却ファン	電源 OFF 後も、冷却ファンが 回っている場合(手動 OFF 時のみ)	-	「本体内部が熱くなっています」「冷却ファンを」 「引き続き」「運転します」	「本体内部が熱くなっています」「冷却ファンを」 「引き続き」「運転します」

安全・便利機能の使いかた

カスタマイズ機能

以下の機能を設定変更することができます。

電源オートオフ機能・・・購入時は3分に設定されています。 コンロ消し忘れ機能・・・購入時は120分に設定されています。

感震停止機能・・・購入時は ON に設定されています。 湯わかしモード・・・購入時は 3 に設定されています。





- 1 電源を入れる
- 2 強火力バーナー、標準バーナーの「+」ボタンを同時に3秒以上長押しする。 各表示部が点灯し、カスタマイズ機能の設定に入ります。

電源オートオフ時間を変更するとき

●強火力バーナーのコンロ表示部にオートオフ時間を表示します。 「+/ー| ボタンで 1~25 分の間で 1分刻みに変更できます。



感震停止機能を解除または設定するとき

●グリル操作の表示部に設定(ON)解除(OFF)を表示します。 タイマー設定ボタン「+」、「-」にて ON、OFF の切り替えできます。



コンロ消し忘れ消火機能の時間を変更するとき

●標準バーナーのコンロ表示部に消し忘れ消火機能の時間を表示します。 「+/ー」ボタンで30~120分の間で10分刻みに変更できます。 15秒後に表示が消え、変更を確定します。



湯わかしモードお知らせ時間を変更するとき

●設定するコンロのメニュー選択ボタンを押すと湯わかしランプが点滅し、コンロ表示部に 3 を表示します。

「+/-」ボタンで1~5の間で変更できます。

強火力バーナー、標準バーナーそれぞれ個別に設定できます。



コンロ部表示	1	2	3	4	5
設定内容	沸とうの! 早くした!	お知らせを	◆ 標準 → ▼ (初期設定)	沸とうのる 遅くしたい	



お願い

- ●同じ設定値にしてもなべの材質、形状や水量によってお知らせ時間が異なります。 そのため、お使いになるなべ等によっては、極端にお知らせ時間が早くなりすぎたり、遅くなりすぎたりする場合があります。設定を変更する場合は、2 または 4 から設定してください。それでもなお、早くしたい場合や遅くしたい場合は、1 または 5 に設定してお使いください。
- ●同じやかん(なべ)を使用しても水量によってお知らせ時間が異なる場合があります。
- ●強火力バーナー、標準バーナーでそれぞれ制御が異なるため、同じ設定値にしても お知らせ時間が異なる場合があります。

リセット機能

購入時の設定に戻す機能です。



- 電源を入れる
- 2 強火力バーナー、標準バーナーの「-」ボタンを同時に5秒以上長押しする。 「ピッ」と一回鳴ってお知らせし、購入時の設定に戻ります。 15秒後に表示が消え、変更を確定します。

消耗品・別売品について

消耗品・別売品について

●いたんできたら交換してください。お求めの場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。購入先が 不明の場合は当社事業所にご相談ください。

部品名	・品名	品番	希望小売価格(税込)		
ごとく		010-331-000	¥1,260		
バーナーキャップ	強火力バーナー用	151-332-000	¥2,100		
	標準バーナー用	151-334-000	¥2,100		
グリル皿		070-187-000	¥1,575		
グリル焼網		071-056-000	¥2,625		
下火カバー	右	098-2584000	¥315		
	左	098-2583000	¥315		
		RTR-03D			
炊飯専用なべ		RTR-300D1	, ●お買い上げの販売店、または		
		RTR-500	もよりの当社事業所にお問い合わせください。		
ガラストップ	専用クリーナー	RBC-VG1	D176/10010		
クッキング	ブプレート	RCP-71W			
	パーS型 品〉※	35SB (オルファ社製)	●ホームセンターなどでお買い 求めください。		

- 2009 年 5 月現在の価格です。価格・仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※スクレーパーS型〈推奨品〉について
- ●トッププレートに傷がつく恐れがありますので、刃がいたんだ場合は、使用しないでください。
- ●刃先は鋭利な刃になっていますので取り扱いには十分に注意してください。
- ●使用角度は約30°で使用してください。



アフターサービス / 仕様

アフターサービスは?

保証について

- ●取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
- ●保証書の内容のように、一定期間・一定条件のもとに無料修理致します。
- ●保証期間はお買い上げ日から 1 年間です。
- ●必ず、「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みください。保証書を紛失されますと無料修理期間中であっても修理費をいただく場合があるので、大切に保管してください。

│ 修理を依頼するときは

- ●万一故障したと思われる場合は、まず「故障かな?と思ったら</br>

 プ48ページ」に従い、調べてください。それでも不具合のある場合は、ガス栓(ねじガス栓)を閉じ、お買い上げの販売店、またはフリーダイヤルへご連絡ください。
- ●ご依頼される際には次のことをご確認ください。
- ①ご住所・お名前・電話番号
- ②品名・型式の呼び・お買い上げ日
- ③詳しい故障内容・状況
- ④訪問ご希望日

補修用性能部品の保有期間

- ●製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するための必要な部品です。
- ●保証期間が過ぎていても、修理すれば機能が維持できる場合は、有料で修理致します。

転居されるときは

- ●転居する場合は、転居先のガス事業者およびお買い上げの販売店、または当社事業所にご連絡ください。
- ●ガスの種類が異なる地域へ転居される場合

ガスの種類は、都市ガス数種類とLPガスがあり、改造と調整が必要です。そのまま使用すると正常な働きをしないだけでなく、故障、不完全燃焼、火災などの原因になります。必ず、転居先のガスの種類を確認してください。この場合の改造・調整にともなう費用は保証期間内であっても有料となります。

連絡先

●お買い上げの販売店、またはフリーダイヤルにご連絡ください

リンナイフリーダイヤル **60 0120-054-321**

お客様の個人情報の取り扱いについて

- ●当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動 および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ●当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に依託する場合、法令に基づく業務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

長期間使用しない場合

- ●ガス栓(ねじガス栓)を必ず閉めてください。
- ●電源プラグを抜いてください。
- ●お手入れをしておくと次回使用するときに便利です。 ← 41 ページ

アフターサービス / 仕様

仕様

品名	面面焼グリル付2口が	ゴスビルトインコンロ							
型 코	RHS21W4D8V2								
型式の呼び	RHB21W4DV2‡	RHB21W4DV2(G):							
<u> </u>	型式名:RB2	21W4DV2							
質量	25.5kg (付	属品含む)							
外 形 寸 法	高さ 269mm ×幅 59	6mm×奥行 543mm							
זי ני או אל	(トッププレート	幅 594mm)							
ガースを接り続	15A(1/2B)鋼管	15A(1 / 2B) 鋼管または金属可とう管							
電源	AC100V (50H	AC100V(50Hz-60Hz共用)							
消費電力	7W(待機時消費	貴電力 0.7W)							
安全装置	立消え安全装置(全バーナー)、天ぷら油過熱に コンロ消し忘れ消火機能(強火力バーナー・標準 鍋なし検知機能(強火力バーナー・標準バーナー	準バーナー)、							
点火方式	連続放電	連続放電点火式							
付属。	取扱説明書(保証書付)、連絡先一覧表、設置工事説明書、クックブック、 ガラスクリーナー見本品								

ガスグループ					1 時 間 当 た り の ガ ス 消 費 量											
	_			個	別	ガ				量	4	全 点 火 時 ガス消費量	型式の呼び			
			强火刀.	バーナー	標準	標準バーナー		グ リ ル			カハ川兵里					
	L3	(4A	· 4B ·	4C)		2.73kW		2.27	′kW		2.00kV	V	6.27kW			
	L2	(5A	· 5AN	· 5B)		2.94kW		2.27kW		2.00kW		6.49kW				
都	L1	(6B	· 6C ·	· 7C)		2.85kW		2.45kW		2.00kW		V	6.71kW	RHB21W4DV2 [:] R		
市ガ		5	С			2.79kW		2.56kW		2.00kW		V	6.64kW			
ス		6	Α			2.97kW		2.15kW			2.00kV	V	6.63kW			
用		12	Α			3.91kW		2.77kW		1.86kW		1.86kW 8.20k		N		
		13	А			4.20kW		2.97kW		2.00kW		V	8.80kW			
		13	А			4.20kW		2.97kW		2.00kW		2.00kW		2.00kW 8.80k\		RHB21W4DV2(G):R
L	Р	ガ	ス	用		4.20kW		2.97	′kW		2.10kV	V	8.80kW	RHB21W4DV21		

リンナイ グ リ ル 付 保証書

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。

本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行う ことをお約束するものです。

- 1. 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体を対象とします。 保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、フリーダイヤル または別添の「連絡先一覧表」をご覧の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所などにご相談ください。 4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 保証についての規定は下記をご覧ください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った 正常な使用状態で故障した場合には、 お買い上げの 販売店またはもよりの当社窓口が無料修理いたしま
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合 買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して 本書をご提示ください。
 - なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理 を行った場合には、出張に要する実費を申し受けま
- 3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。 (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故 障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによ る故障および損傷。
 - (ハ) 火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、 公害や異常電圧による故障および損傷。一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用
 - 車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障

および損傷。

- 本書の提示がない場合。
- (へ) 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のな い場合あるいは字句が書き替えられた場合。
- (ト) 指定外の燃料の使用、燃料の供給事情による故
- 障および損傷。 ご転居などによる熱量変更に伴う改造・調整の場 (チ)
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任 者) およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律 上の権利を制限するものではありません。保証期間 経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い 上げの販売店または別添の「連絡先一覧表」をご覧の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張 所などにお問い合わせください。

お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	年	月	日			
販 売 店 名					 扱	
住 所					者	
電話番号					EΠ	
修理記録						

年 月 日	修 理 内 容

お客様へ

この保証書をお受取りになるときにお買い上げ日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。

リンナイ株式会社

〒 454-0802 名古屋市中川区福住町 2 番 26 号 TEL 052(361)8211 代表

製品についてのお問い合わせは

2052(361)8211 〒 454-0802 名古屋市中川区福住町 2 番 26 号 関東支社 **2**03(3471)9047 〒 140-0002 東京都品川区東品川 1-6-6 〒 140-0002 東京都品川区東品川 1-6-6 〒 331-0811 さいたま市北区吉野町 1 丁目 396-1 **2**03(3471)9047 東京支店 北関東支店 **2**048(667)4321

〒 261-0026 千葉市美浜区幕張西 2 丁目 7 - 1 〒 221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町 4 番 10 号 **2**043(273)3360 東関東支店 南関東支店 **2015 201 ☎**022(288)3251 〒 984-0038 仙台市若林区伊在字東通 20-1 東北支社

北海道支店 **2**011(281)2506 **☎**025(247)6610 **☎**052(363)8001 新潟支店 中 部 支 社 関西支社

206(6786)3612 中国支店 ☎082(277)5131 四国支店 **☎**087(821)8055 九州支社 ☎092(281)3234

〒060-0031 札幌市中央区北一条東2丁目

〒950-0864 新潟市東区紫竹 2 丁目 1 - 74 〒454-0802 名古屋市中川区福住町 2 番 26 号 〒550-0014 大阪市西区北堀江 3 丁目 10 番 21 号 〒733-0833 広島市西区商工センタ 〒 760-0066 高松市福岡町 2 丁目 11 番 6 号 〒 812-0029 福岡市博多区古門戸町 2 番 3 号

修理についてのお問い合わせは

000120-054-321

